




Rada Vandaalbestendige Douchekoppen VR106 RC, VR145 RC, VR105 RC

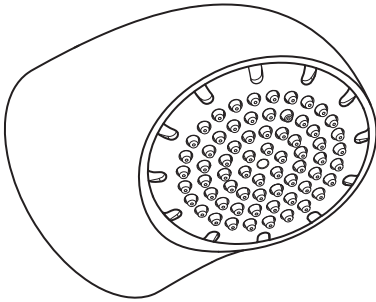

VR106 RC

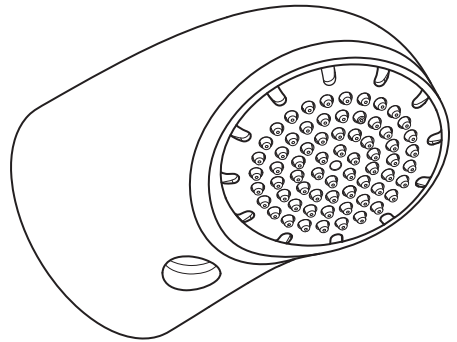

VR145 RC

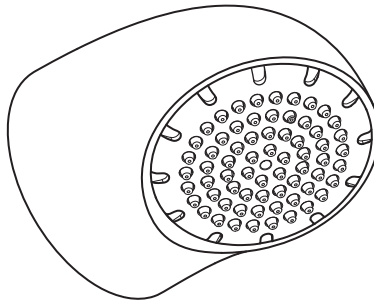

VR105 RC

Producthandleiding

Deze producthandleiding dient bij het product te blijven voor onderhouds- en gebruiksdoeleinden..

rada

INTRODUCTIE

De Rada vandaalbestendige douchekoppen range is ontwikkeld voor gebruik in o.a. openbare douchegelegenheden.

OMSCHRIJVING

Een serie vandaalbestendige douchekoppen met nozzle sproeiplateau.

Voor inbouw- en opbouw- leidingwerk.

Leverbaar met 6 en 9 l/min. volumestroombegrenzers.

VR106 RC	Vandaalbestendige douchekop met anti-kalk sproeiplateau. Met volumestroombegrenzer 6 L/min. Voor inbouw leidingwerk met 1/2" aansluiting.
VR105 RC	Als VR106 RC, echter met volumestroombegrenzer 9 L/min.
VR145 RC	Vandaalbestendige douchekop met anti-kalk sproeiplateau. Met volumestroombegrenzer 9 L/min. Met onderaansluiting voor opbouw leidingwerk.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN


Rada producten zijn fijnmechanische producten gefabriceerd om doorlopend superieure en veilige prestaties te leveren, mits:

1. Ze worden geïnstalleerd, inbedrijfgesteld, bediend en onderhouden in overeenstemming met de aanbevelingen die in deze handleiding staan.
2. Er dient op gezette tijden aandacht aan worden besteed om een goede functionele werking van het product te verzekeren. In het hoofdstuk **ONDERHOUD** zijn de aanbevolen richtlijnen gegeven.


INHOUD VERPAKKING

- ☐ Controleer de inhoud van het pakket en plaats een vinkje in de van toepassing zijnde vakjes ter bevestiging dat de onderdelen zijn bijgesloten.

VR105 RC / VR106 RC



1 x 1/2 " Draadeind ☐

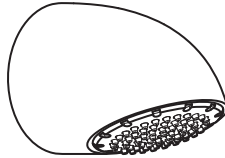

1 x Douchekop ☐



1 x 2.5 mm Inbussleutel ☐



1 x 3 mm Inbussleutel ☐




1 x 'O' Ring ☐



2 x Muurpluggen ☐



2 x Fixing Screws ☐




1 x RC Sproeiplaat-
sleutel ☐

VR145 RC



1 x 'O' Ring ☐

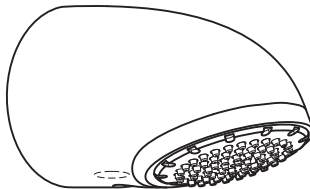



1 x Douchekop ☐



1 x 2.5 mm Inbussleutel ☐




1 x 3 mm Inbussleutel ☐



2 x Muurpluggen ☐



2 x Fixing Screws ☐

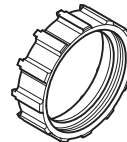

1 x RC Sproeiplaat-
sleutel ☐

GD9 7 = 7 5 H9

6 YUb[f]^Y`di bHyb.

- % De installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van dit product moet door erkend en bevoegd personeel worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies die in deze handleiding staan.
- & Installaties moeten voldoen aan U`Y plaatselijke/nationale eisen en richtlijnen voldoen.
- " Rada producten zijn fijnmechanische producten gefabriceerd om doorlopend superieure en veilige prestaties te leveren, mits:
 - ze worden geïnstalleerd, inbedrijfgesteld, bediend en onderhouden in overeenstemming met deze aanbevelingen.
 - er periodiek aandacht aan wordt geschonken, zodat het product goed blijft functioneren. In het hoofdstuk **CB89F<CI 8** zijn de aanbevolen richtlijnen gegeven.
- (" **K UufgW i k]b[** ° Wanneer dit product gebruikt blijft worden in omstandigheden die buiten de grenzen liggen die in dit hoofdstuk zijn vermeld, dan kan dit de prestaties aanzienlijk beïnvloeden, de effectieve levensduur verminderen en potentieel risico voor de gebruikers betekenen.
-) " **8 Yg]bZfWf]Ya]XXY`Yb.** In situaties waar chemische desinfectie van het systeem wordt toegepast kan chloor worden gebruikt (berekende chloorconcentratie van 50 mg/l (50 ppm) maximum in water, per uur ontsmettingstijd) bij onderhoudsbeurten. Zulke procedures moeten strikt in overeenstemming met de informatie die bij het desinfectiemiddel wordt geleverd en alle relevante richtlijnen/goedgekeurde voorschriften worden uitgevoerd. Neem bij twijfel met betrekking tot de geschiktheid van chemische oplossingen, contact op met Kohler Mira Limited of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Bcfa U`YVYxf]`Zgca gHUbX][\ YXYb`n]`b.

- dagelijks gebruik van 1-6 uur.
- dat de installatie en gebruiksomgeving niet onderhevig zijn aan extreme temperaturen, ongeautoriseerde werkzaamheden of moedwillige sabotage.

HYa dYfUi i fVYfY]_. Ontworpen voor water met een temperatuur tussen 5°C - 65°C.

8 fi _[YV]YX. Aanbevolen minimum werkdruk 10 kPa. Aanbevolen maximum werkdruk 500 kPa (met stromingsregelaar gemonteerd).

Gdfc Y]k Yf _]b[. Minimale volumestroomd voor het bereiken van een volledig gevormd sproei patroon is 6 l/min.

Aansluitingen:

VR105 RC/VR106 RC: 1/2" bu. dr.

VR145 RC: Aansluitpunt push-fit voor monteren van een 15 mm pijp (onderaansluiting).

Samenstelling/fabricage: Alle materialen zijn corrosiebestendig.

Behuizing: Messing met gepolijste chroomafwerking.

Draadeind/inlaat: Messing.

Sproeiplateau: Plastic en TPE rubber nozzles

Stromingsregelaar: Plastic.

Zeeffilter: Roestvrij staal.


VR Beveiligingsset: Verchroomd zacht staal. (optioneel).

Rada stijgpijp: 15 mm x 700 mm roestvrij staal. (optioneel).

Alle schroeven die in contact komen met water zijn van roestvrij staal.



Drukverlies/Volumestroom grafiek

Met "VR RC Sproeiplaat

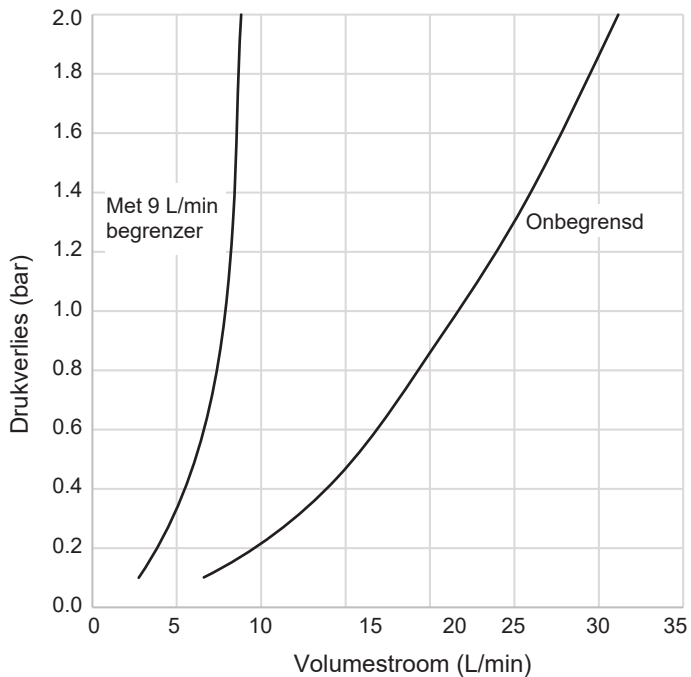

Sproeipatroon @ 9 L/min


Met "VR RC Sproeiplaat

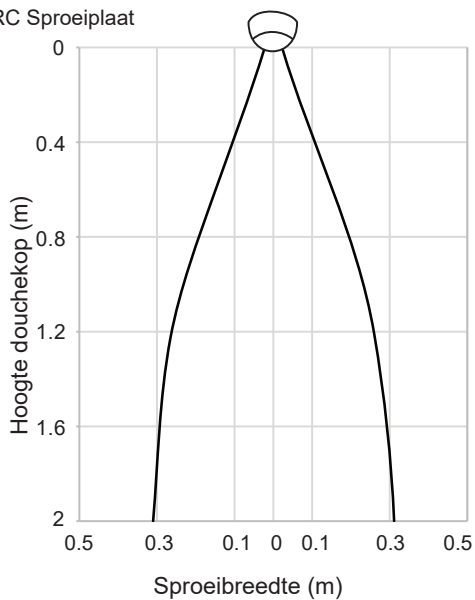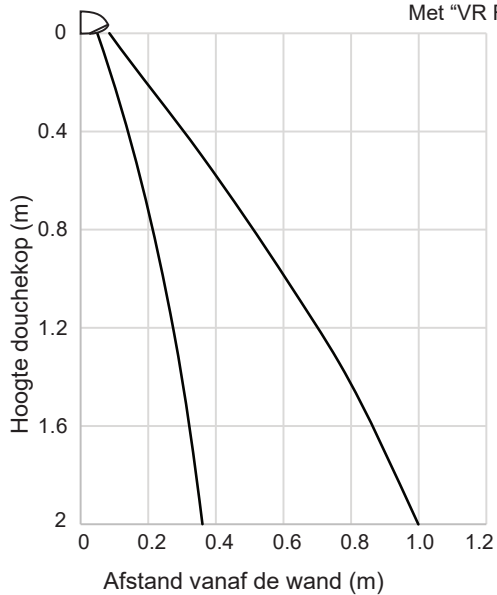


AFMETINGEN

VR105 RC

VR106 RC

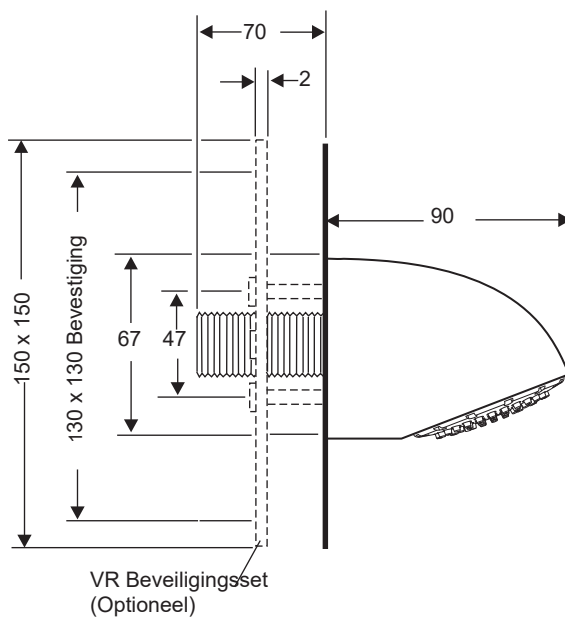

VR145 RC

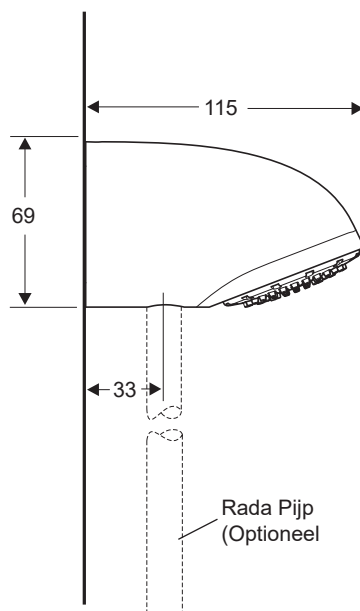

Alle afmetingen in millimeters

INSTALLATIE




Algemeen

Installatie moet door erkend en bevoegd personeel worden uitgevoerd in overeenstemming met deze instructies.

1. De toevoerleidingen moeten worden doorgespoeld om vuildeeltjes te verwijderen voordat de douchekopset wordt aangesloten. De lay-out en maten van leidingwerk moeten zo zijn dat wanneer andere installaties gebruikt worden de druk bij de douchekop niet beneden het aanbevolen minimum valt en het sproeipatroon terugvalt.
2. Vermijd locaties waar het product aan vorst onderhevig kan zijn.
3. **Het is niet toegestaan om** een stromingsregelaar in het uitlaatleidingwerk te monteren wanneer de douchekopset tezamen met een product dat de uitrusting als uitlaat laat werken is geïnstalleerd (bijvoorbeeld een elektrische douche).
4. Gebruik geen overmatige kracht bij aansluitwerkzaamheden.
5. Een werkdruk boven 200 kPa bij de douchekop kan een overmatige sproeikracht als gevolg hebben.
6. Alle modellen bevatten een montagebus, die aan de muur wordt bevestigd met twee schroeven (muurpluggen en schroeven zijn meegeleverd en geschikt voor standaard muren). Het sproeierhuis wordt met een verzonken stelmoer met binnenzeskant (inbussleutel is meegeleverd) op de montagebus vastgezet.
7. De VR douchekop kan met een bout door de montagebus aan de VR beveiligingsset (optioneel) worden gemonteerd, die voor extra bevestigingsbeveiliging in de muur of achter een paneel is bevestigd.

VR105 RC / VR106 RC

1. De toevoer voor de douchekep in de wand is 1/2" binnendraad.
 2. Draai de inbus op de douchekepbehuizing los met de meegeleverde 2,5 mm inbussleutel los en verwijder de montageplaat.
 3. Schroef het messing draadeind in de aansluiting in de wand tot hij 8 tot 10 mm uit het afgewerkte oppervlak van de muur steekt. Zaag, indien noodzakelijk, de messing nippel op de juiste lengte af.
 4. Draai de montageplaat op het messing draadeind tot de achterkant van de montageplaat vlak met de muur ligt.
 5. Markeer de plaats van de twee bevestigingsgaten.
 6. Verwijder zowel de montageplaat als het messing draadeind.
 7. Boor de twee bevestigingsgaten en breng de meegeleverde muurpluggen aan.
- Waarschuwing!** Controleer of er geen leidingen of kabels in de muur achter de gemarkeerde plaatsen voor de gaten liggen.
8. Monteer het messing draadeind met een vloeibaar afdichtingsmiddel of teflon-tape.
 9. Draai het messing draadeind in de wand.
 10. Draai de montageplaat op het draadeind met een 12 mm inbussleutel (niet meegeleverd) en zet hem vast met de meegeleverde bevestigingsschroeven.
 11. Controleer of de O-ring op de montageplaat is geplaatst.
 12. Monteer de douchekep en zet deze vast met de inbusbout.

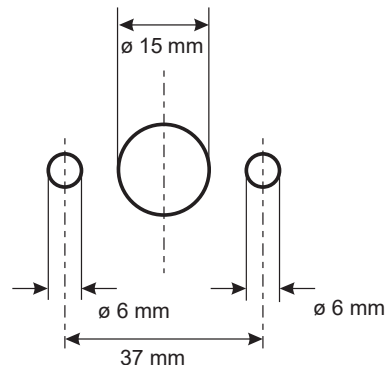
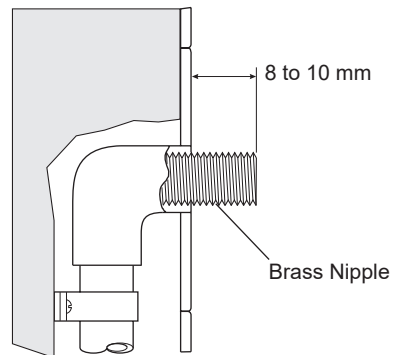
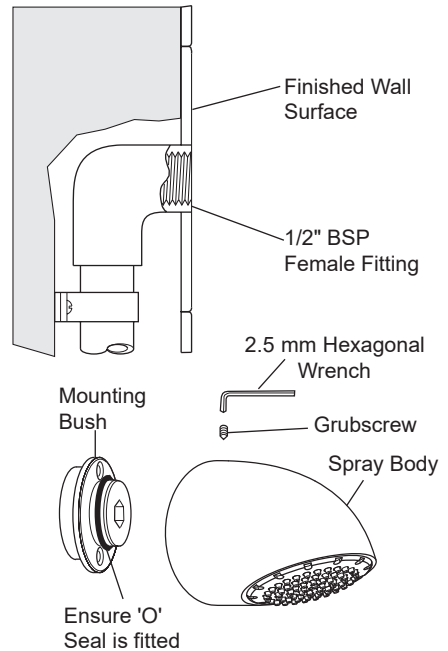


VR145 RC

1. Draai de inbus op de douchekopbehuizing los met de meegeleverde 2,5 mm inbussleutel los en verwijder de montageplaat.
2. Plaats de montageplaat tegen de muur en markeer de plaatsen voor de bevestigingsgaten.
3. Boor de twee bevestigingsgaten en breng de meegeleverde muurpluggen aan.

Waarschuwing! Controleer of er geen leidingen of kabels in de muur achter de gemarkeerde plaatsen voor de gaten liggen.

4. Monteer de montageplaat.
5. Controleer of de O-ring op de montageplaat is geplaatst. Monteer de douchekop en zet hem vast met de inbusbout.
6. Controleer of de O-ring voor de stijgpip in het inlaatgat van de douchekop is geplaatst.
7. Zorg dat er geen bramen of scherpe randen aan de einden van de 15 mm inlaatpijp zitten en monteer de stijgpip. De pijp dient niet meer dan 40 mm in de douchekop te worden aangebracht.

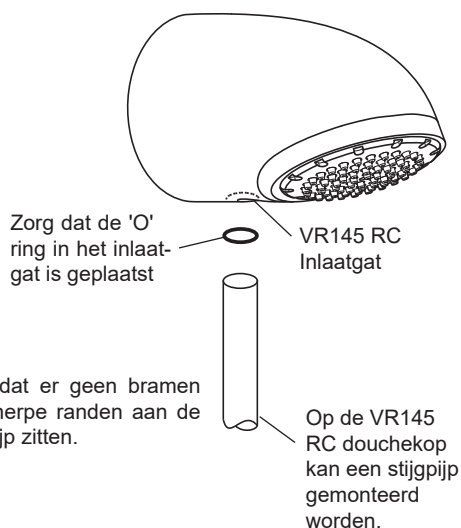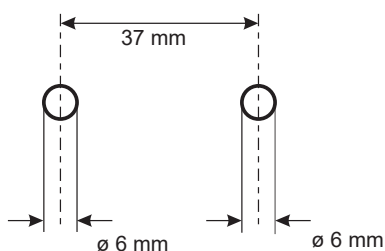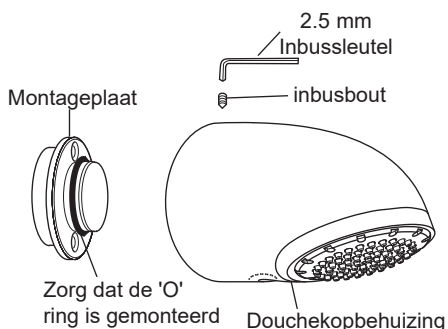

ONDERHOUD

Algemeen

Rada producten zijn fijnmechanische producten gefabriceerd om doorlopend superieure en veilige prestaties te leveren, mits:

1. Ze worden geïnstalleerd, inbedrijfgesteld, bediend en onderhouden in overeenstemming met onze aanbevelingen.
2. Er periodiek aandacht aan wordt geschonken zodat het product goed blijft functioneren.

Onderhoud

Onderhoud moet door erkend en bevoegd personeel worden uitgevoerd in overeenstemming met deze instructies.

Externe oppervlakken kunnen met een zachte doek worden gereinigd en, waar nodig, mag een mild afwasmiddel of zeepoplossing worden gebruikt.

Waarschuwing! Vele huishoudelijke en industriële reinigingsproducten bevatten lichte schuurmiddelen en chemische concentraten en dienen **niet** te worden gebruikt op gepolijste, verchroomde of plastic oppervlakken.

Gebruik alleen smeermiddelen op siliconenbasis voor dit product.

Alle modellen bevatten een verwijderbaar zeeffilter die de stromingsregelaar en sproeiplate tegen vuildeeltjes beschermt. Dit filter moet regelmatig worden gereinigd afhankelijk van de reinheid van de aanvoer. De sproeiplateen kunnen worden verwijderd om te worden gereinigd.


Bij het bestellen van reserveonderdelen dient het producttype, d.w.z. Rada VR106 RC, VR105 RC, VR125 RC of VR145 RC douchekop, en de naam en het nummer van het onderdeel te worden vermeld. Zie het hoofdstuk

RESERVEONDERDELEN.

Procedure - Vervangen of verwijderen van de volumestroombegrenzer

1. Verwijder de sproeiplate met de meegeleverde sproeiplate sleutel.
2. Draai de volumestroombegrenzer los met een 12 mm inbussleutel (niet meegeleverd) en verwijder hem van de douche kop (zie figuur 1).
3. Verwijder of vervang de volumestroombegrenzer.
4. Breng de begrenzer/filter en sproeiplate in omgekeerde volgorde van verwijdering aan.

Opmerking! Breng de O-ring in de rand in de douche kop en **NIET** op de sproeiplate aan.

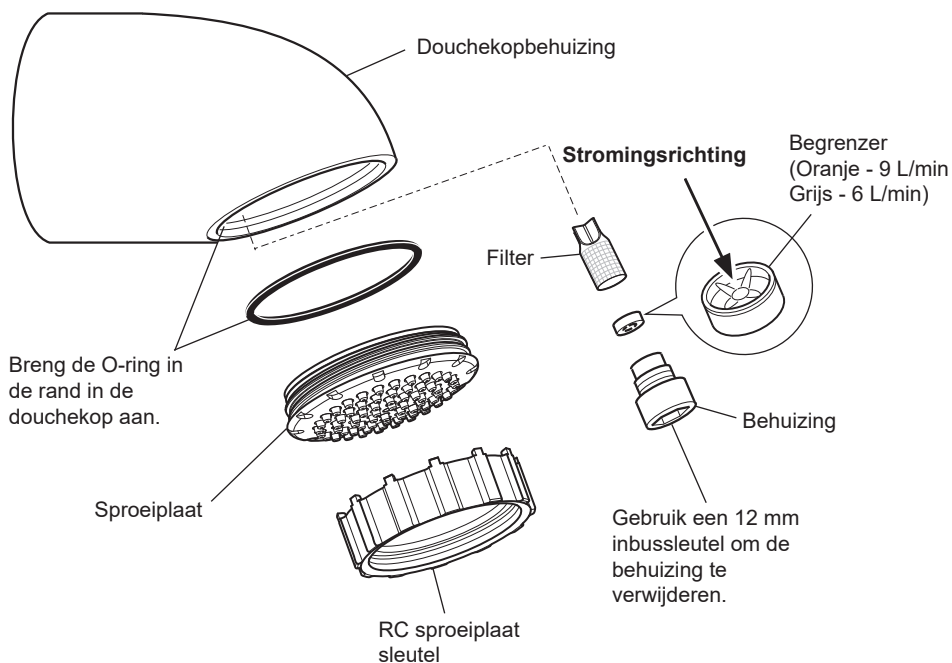


Verwijderen van volumestroombegrenzer

ONDERDELEN


1. VR105 RC / VR106 RC

Bestelnr.	Artikelnr.	Omschrijving
1.090.26.1.0	090-26	Rada achterplaat VR105RC/VR106RC
1.618.19.1.0	618-19	Rada inbusbevestiging
1.633.19.1.0	633-19	Rada pakkingset VR douchekoppen
1.857.33.1.0	857-33	Rada volumestroombegrenzer 9 l/min. (oranje)
1.857.34.1.0	857-34	Rada volumestroombegrenzer 6 l/min. (grijs)
4.1913.004	1913.004	Rada sproeiplate RC douchekop incl. sproeiplateleutel
1.552.07.1.0	552-07	Rada draadeind 1/2", messing
1.575.19.1.0	575-19	Rada RC sproeiplateleutel

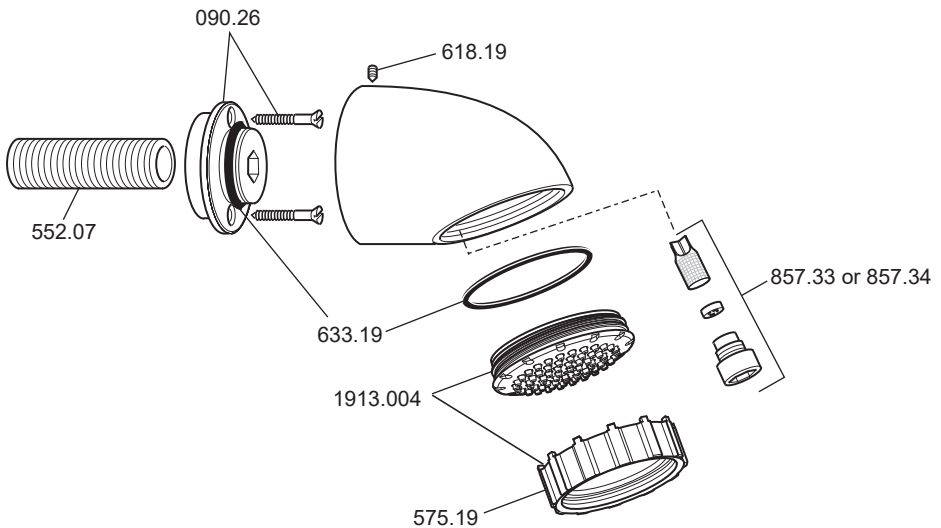

2. VR145 RC

Bestelnr.	Artikelnr.	Omschrijving
1.090.27.1.0	090-27	Rada achterplaat VR145RC
1.618.19.1.0	618-19	Rada inbusbevestiging
1.633.19.1.0	633-19	Rada pakkingset VR douchekoppen
1.857.33.1.0	857-33	Rada volumestroombegrenzer 9 l/min. (oranje)
1.857.34.1.0	857-34	Rada volumestroombegrenzer 6 l/min. (grijs)
4.1913.004	1913.004	Rada sproeiplate VR RC douchekop incl. sproeiplaatsleutel
1.575.19.1.0	575.19	Rada RC sproeiplaatsleutel

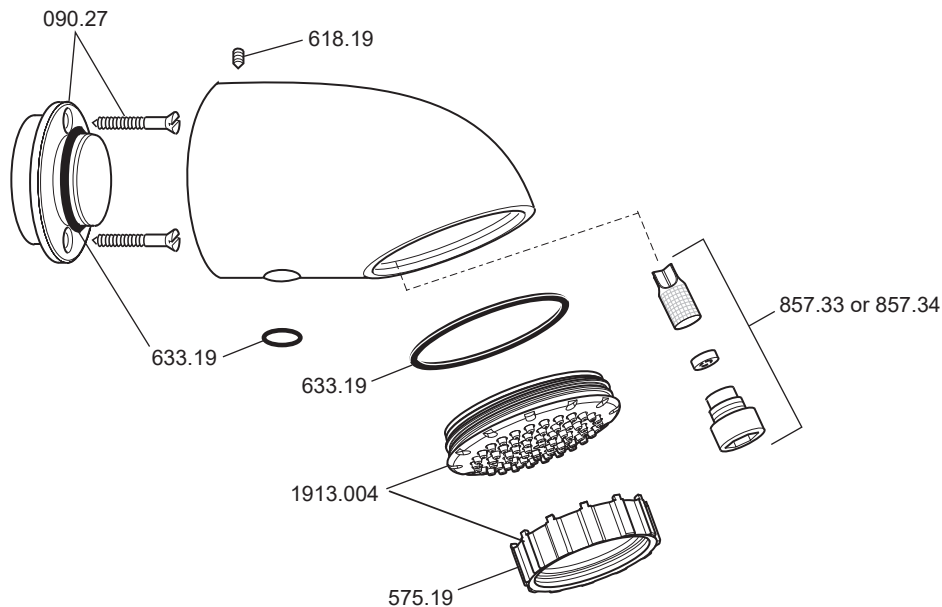

NOTITIES

KLANTENINFORMATIE

Kwaliteitsgarantie

Dit product heeft een wettelijke garantie die start op de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen materiaalgebreken kosteloos verholpen worden door reparatie of vervanging.

De garantie geldt onder de navolgende omstandigheden:

- Het product moet geïnstalleerd en onderhouden zijn volgens de algemene installatie-richtlijnen en de richtlijnen in deze handleiding.
- Reparatie geschied enkel door ons of door ons daartoe aangewezen personen.
- Reparatie onder garantie verlengt de garantieperiode niet. De garantie op vervangen onderdelen eindigt op het einde van de originele garantieperiode.
- Voor garantie op douchekoppen en andere consumentenartikelen hebben wij het recht om enkel reserve onderdelen te versturen.

De garantie geldt niet voor:

- De kosten van servicebezoeken voor fouten en storingen die niet als oorzaak het product hebben (bijvoorbeeld problemen en storingen door incorrect installeren, incorrect gebruik, gebrek aan onderhoud, kalk- en vuilafzettingen, vorstschade en vuil in (dichtzittende) zeeffilters) of waar geen fouten/ gebreken in het product gevonden kunnen worden.
- Problemen ontstaan door waterzijdige of elektrische problemen.
- De compensatie van het niet kunnen gebruiken van het product of daaraan verwante zaken.
- Storingen en fouten veroorzaakt doordat het product gerepareerd of aangepast is door niet door ons daartoe bevoegde personen.
- Routinematige onderhoud en/of te vervangen onderdelen in het kader van richtlijnen voor routinematig onderhoud.

Wat te doen bij een storing

Indien het product bij ingebruikname niet goed functioneert, neem dan contact op met uw installateur om te controleren of het product geïnstalleerd en ingeregeld is zoals aangegeven in de handleiding.

Indien dit het probleem niet oplost kunt u contact opnemen

met Rada Sanitairtechniek B.V.

Indien de prestaties van het product verminderen, controleer dan aan de hand van deze handleiding of onderhoud nodig is. Neem contact met ons op voor advies.

Rada Klantenondersteuning

Service helpdesk

Onze commercieel technische mensen op kantoor kunnen u ondersteunen met advies over storingen, onderdelen, accessoires of een bezoek van onze servicedienst. Zorg dat u productnaam en type, evenals aankoopdatum bij de hand hebt.

Onderdelen en Accessoires

Wij hebben onderdelen en accessoires voor onze producten op voorraad ter ondersteuning gedurende de levensduur van het product.

Servicedienst

Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud en reparaties uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Service contracten

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel voor blijvend goede prestaties en veiligheid.

Wij bieden u de mogelijkheid het jaarlijks onderhoud aan de Rada producten uit te laten voeren door onze eigen Rada servicedienst.

Neem contact op met:

Rada Sanitairtechniek BV
Antonie Fokkerstraat 81
3771 MP Barneveld
T. +31 342 41 40 88
E. info@rada-nl.com
W. www.radacontrols.com

Rada is een geregistreerd handelsmerk van Kohler Mira Limited. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.



FM 14648

