

# PRESTO

Distributeur Savon / Gel Hydroalcoolique



FR

EN

**LES ROBINETS PRESTO**

7, rue Racine - 92542 MONTRouGE Cedex FRANCE  
Tél. : +33 (0) 1 46 12 34 56 - Fax : +33 (0) 1 40 92 00 12  
[www.presto-group.com](http://www.presto-group.com)



## MISE EN SERVICE / START UP



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall be made by qualified staff.

<b>Spécification Technique / Technical Specification</b>	
Alimentation / Alimentation	6V DC 4x LR14 type C
Durée de vie estimé / Battery life estimated	10 000 cycles ou 1 an / 10 000 cycles or 1 year
Taille produit / Product size	280x122x112


## Installation / Installation

**Lors de l'installation de la machine, il ne doit y avoir aucun obstacle à moins de 30 cm sous le capteur du distributeur de savon / When installing the machine, there must be no obstructions within 30cm below the soap dispenser sensor switch.**


**Ouvrez le boîtier extérieur avec la clé fournie / Open the outer case with the enclosed key.**



**Le distributeur de savon peut être fixé par les trous réservés ou collé sur une surface propre et sans graisse avec un adhésif double face (non fourni) / The soap dispenser can be hung on the reserved fixed hole or pasted on the clean and grease-free surface with a double-sided adhesive (not provided).**

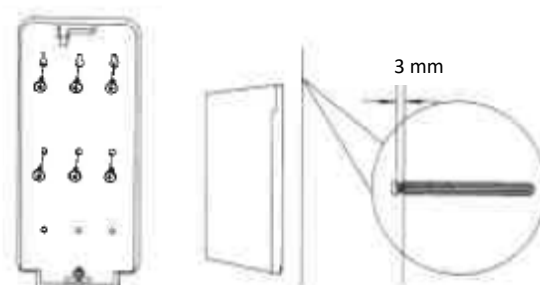

**Ouvrez le couvercle de la batterie et placez la batterie dans le sens du schéma / Open the battery cover and place the battery in the diagram directions**

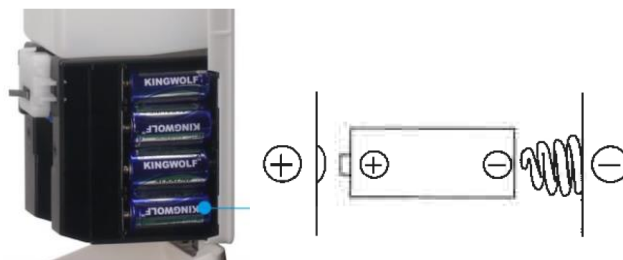

**Ouvrez l'interrupteur au-dessus du corps de la pompe, retirez le réservoir, dévissez le bouchon et remplissez de produit / Open switch above the pump body, take out the whole kettle, unscrew the lid on the kettle, and inject the special liquid.**

**Après le remplissage du liquide, revisser le bouchon du réservoir et séchez le réservoir avec une serviette / After the special liquid is injected, and then cover the lid and dry the pot with a towel.**



CE

**PRESTO**

---

Réf. Q7337-0

**Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis.**

This is not a contractual document. We reserve the right to change the specifications of our products without prior notice.

---