





32E




en	Product Manual	8	fr	Manuel du produit	9	de	Produkthandbuch	10
es	Manual del producto	11	it	Manuale del prodotto	12	nl	Producthandleiding	13
pl	Instrukcja obsługi	14	cs	Ruční výrobek	15	tr	Ürün Kılavuzu	16
no	Brukerveiledning	17	sv	Produkthandbok	18	da	Produktmanual	19
ja	製品マニュアル	20						

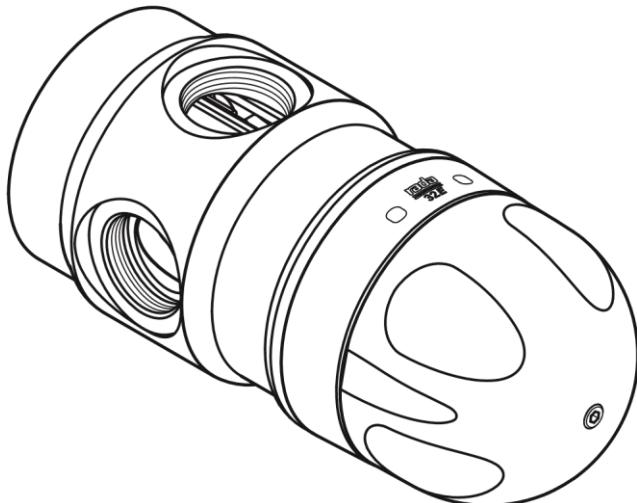


32E

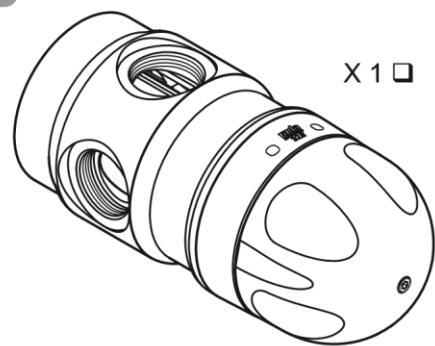


X 1

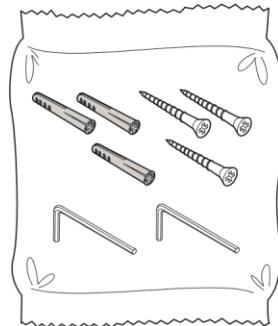


X 1

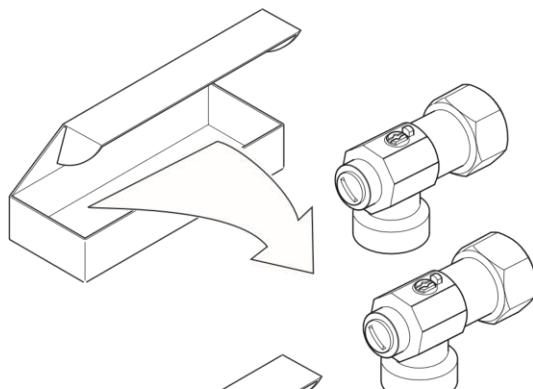



X 2

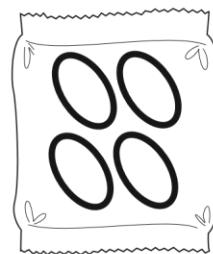

X 1

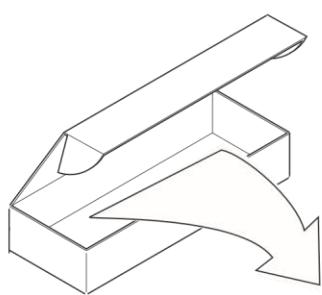

X 1

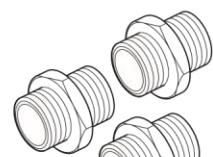




X 1



X 2



X 3

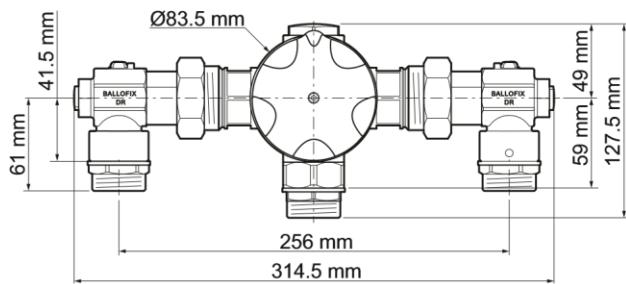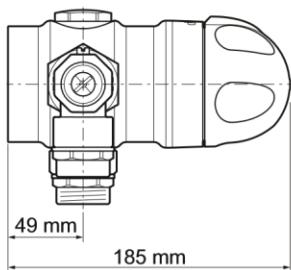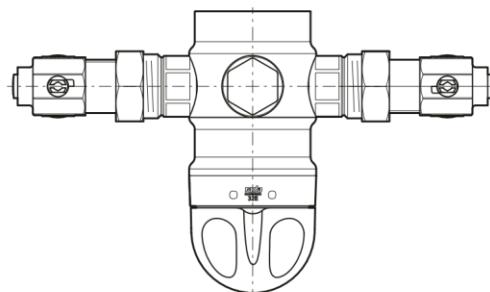

32E

General

Make sure that the item is installed by a competent installer.

Shut off the main water supply.

Observe all local plumbing and building codes.

Provided that the thermostatic mixing valve is installed, commissioned, operated within the specification limits and maintained according to this Manual, the risk of malfunction, if not eliminated, is considerably reduced.

Safety

The use of the word 'failsafe' to describe the function of a thermostatic mixing valve is both incorrect and misleading. In keeping with every other mechanism it cannot be considered as being functionally infallible.

Malfunction of thermostatic mixing valves is almost always progressive in nature and will be detected by the use of proper temperature checking and maintenance routines.

Certain types of system can result in the thermostatic mixing valve having excessive 'dead-legs' of pipework. Others allow an auxiliary cold water supply to be added to the mixed water from the mixing valve. Such systems can disguise the onset of thermostatic mixing valve malfunction.

Troubleshooting

Maximum pressure loss: inlets to outlet is 5.6 bar, which equates to maximum 120 l/min flow rate at mid blend.

Note! Pressure loss is the pressure drop between the inlets and the outlet of the mixing valve when flow is taking place.

Only hot or cold water from outlet

- Inlet supplies reversed (i.e. hot supply to cold inlet). Check.
- Check filters and inlet fittings for blockage.

Fluctuating or reduced flow rate

- Check filters and inlet / outlet fittings for flow restriction (check isolators are fully open).
- Ensure that minimum flow rate is sufficient for supply conditions.
- Ensure that dynamic inlet pressures are nominally balanced.
- Ensure that inlet temperature differentials are sufficient.

No flow from mixing valve outlet

- Check inlet isolators are fully open.
- Check filters and inlet / outlet fittings for blockage.
- Hot or cold supply failure.

For full instructions, see Product Manuals on the

* Pressure Loss Ratio is determined by subtracting the resistance of the outlet pipework and outlet fittings from the dynamic pressures of the hot and cold water at the inlets of the mixing valve. This is at its extreme when the mixing valve is used at its lowest flow-rate and when the maximum inequality occurs in the pressure of the hot and cold water supplies.

Temperature

Minimum Cold Water Temperature: 1°C

Maximum Hot Water Temperature: 85°C

Maximum temperature of 25°C pre-set at the factory to suit requirements; due to conditions it may vary.

Flow Rates

Maximum Flow Rate: 120 l/min

Specification

website at www.radacontrols.com

Pressures

Minimum Dynamic Supply Pressure: 0.1 bar

Maximum Dynamic Pressure: 8 bar

Maximum Supply Static Pressure: 10 bar

Maximum pressure loss ratio*: should not exceed 10:1 in favour of either supply during flow.

Assurez-vous que l'élément est installé par un personnel compétent.

Couper l'alimentation d'eau principale.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

A condition que la valve de mélange thermostatique soit installée, entretenue, utilisée selon les limites de spécification et entretenue selon le présent Manuel, le risque de dysfonctionnement, s'il n'est pas éliminé, est considérablement réduit.

Remarque! Une perte de pression est une chute de pression entre les arrivées et la sortie du débit de la valve de mélange.

* Le ration de perte de pression est déterminé en soustrayant la résistance des tuyaux et des installations de sortie des pressions dynamiques d'eau froide et chaude aux arrivées de la valve de mélange.

Cela est à son extrême lorsque la valve de mélange est utilisée au débit le plus faible et lorsque l'inégalité maximale se produit dans la pression des alimentations en eau chaude et froide.

Connexions

320 IC - Raccords d'arrivée et sortie : compression de 28mm.

320 IF - Raccords d'arrivée et sortie : taraudés femelles 1" BSP.

320 F - Adaptateurs d'arrivée et sortie : taraudés femelles 1" BSP.

320 M - Adaptateurs d'arrivée et sortie taraudés mâles 3/4" BSP.

Fourchette de température

Température minimale d'eau froide: **1°C**

Température maximale de l'eau chaude: **85°C**

Plage de contrôle thermostatique: **25°C - 60°C**

Optimale de commande thermostatique: **35°C - 46°C**

Flow Rates

Débit minimum: **6 l/min** à mi mélange avec des pressions d'alimentation nominalement égales. Débit maximal: **120 l/min**

Diagnostic De Panne

Approvisionnement uniquement en eau chaude ou froide à la sortie d'eau

- Dispositif d'arrivée d'eau inversé (approvisionnement en eau chaude à la sortie d'eau froide).
- Contrôler les filtres et les filtres d'arrivée d'eau pour repérer un éventuel blocage.

Débit d'eau qui fluctue ou est diminué

- Contrôler les filtres et les installations d'arrivée et de sortie d'eau pour repérer une éventuelle restriction du débit (vérifier que les isolateurs soient grand ouverts).
- Vérifier que le débit d'eau minimum soit suffisant pour assurer l'approvisionnement.
- S'assurer que la pression dynamique de l'arrivée d'eau soit bien réglée.
- S'assurer que les températures différentielles d'arrivée d'eau soient suffisantes.

Pas de débit à la sortie du mitigeur

- a. Isolateurs Arrivée d'entrée sont entièrement ouvertes. Maximaler Leitungsdruck: **8 bar**
- b. Vérifiez les filtres et raccords d'entrée / sortie pour le blocage. Maximaler statischer Druck: **10 bar**
- c. Insuffisance de l'approvisionnement en eau chaude ou froide. Maximales Druckverlustverhältnis*: darf im Fluss nicht 10:1 zugunsten einer der Zuläufe übersteigen.

La température de l'eau mitigée maximale est trop chaude ou trop froide

- a. Affichage incorrect de la température.

Pour avoir les indications d'utilisation complètes, se référer au Manuel du produit sur le site www.

radacontrols.com

Achten Sie darauf, dass das Produkt von einem qualifizierten Fachmann installiert wird.

Stellen Sie die Hauptwasserleitung ab.

Befolgen Sie alle örtlichen Sanitär- und Bauverordnungen.

Wenn das Produkt innerhalb der Spezifikationsgrenzen installiert, in Betrieb genommen und betrieben sowie gemäß diesen Anleitungen gewartet werden, ist das Risiko einer Fehlfunktion beträchtlich verringert, wenn auch nicht völlig ausgeschlossen.

Maximaler Leitungsdruck: **8 bar**

Maximaler statischer Druck: **10 bar**

Maximales Druckverlustverhältnis*: darf im Fluss nicht 10:1 zugunsten einer der Zuläufe übersteigen.

Maximaler Druckverlust: Zuläufe zu Auslauf ist 5,6 bar, was bei mittlerer Mischung einem maximalen Durchfluss von 120 l/min entspricht.

Achtung! Der Druckverlust ist der Druckabfall zwischen Zuläufen und dem Ablauf des Mischventils, wenn ein Durchfluss vorhanden ist.

*Das Druckverlustverhältnis wird durch Abzug des Widerstands der Ausflussleitung und der Ausgangsarmatur vom Staudruck des warmen und kalten Wassers an den Zuläufen des Mischventils ermittelt. Das Verhältnis ist beim niedrigsten Durchfluss am höchsten.

Anschlüsse

320 IC - Einlass-und Auslassverbindungen: 28 mm Pressverbinder.

320 IF - Einlass-und Auslassverbindungen: 1" BSP mit Innengewinde.

320 F - Einlass-und Auslassadapter 1" BSP mit Innengewinde

320 M - Einlass-und Auslassadapter 3/4" BSP mit Außengewinde.

Temperaturen

Minimale Kaltwassertemperatur: **1°C**

Maximale Heißwassertemperatur: **70°C**

Fest eingestellte Mischwassertemperatur: **25°C**

Durchflussraten

Minimale Durchflussrate: **6 l/min** bei mittlerer Temperaturreinstellung und ausgeglichenen Eingangsdrücken.

Maximale Durchflussrate: **120 l/min**

Störungssuche

Nur heißes oder kaltes Wasser vom Auslass

- a. umgekehrte Einlassversorgung (heißer Wasserversorgung in kaltem Einlass)
- b. Überprüfen Sie die Filter und Einlassfilter auf Verschmutzungen

Schwankende oder reduzierte Durchflussmengen

- a. Überprüfen Sie die Filter und Einlass-/Auslassstutzen auf Schmutz (achten Sie darauf, dass die Absperrungen ganz geöffnet sind).
- b. Stellen Sie sicher, dass die minimale Durchflussmenge den Bedingungen der Wasserversorgung entspricht.

Technische Daten

Druckwerte

Minimaler Leitungsdruck: **0.1 bar**

c. Achten Sie darauf, dass der dynamische Einlassdruck augeglichen ist.

d. Stellen Sie sicher, dass die Einlasstemperaturunterschiede ausreichend sind.

Kein Durchfluss im Ausgang des Mischventils

a. Überprüfen Sie, ob die Absperrungen ganz geöffnet sind.

b. Überprüfen Sie die Eingänge und Filter auf Verschmutzungen.

c. Ausfall der Heiß- oder Kaltwasserversorgung.

Maximale Mischwassertemperatur zu hoch oder zu niedrig

a. Signalisiert fehlerhafte Temperatureinstellung.

Vollständige Anweisungen hierzu finden Sie bei den Produkthandbüchern unter www.rada-armaturen.de

Asegúrese de que el artículo es instalado por un instalador competente.

Desconecte el suministro de agua principal.

Respete todas las normas locales sobre fontanería y edificios.

Si la válvula mezcladora termostática está instalada, se ha puesto en servicio y se hace funcionar dentro de los límites especificados, y se mantiene tal como se explica en este manual, el riesgo de mal funcionamiento, si bien no se elimina, se reduce considerablemente.

Seguridad

El uso del término 'a prueba de fallos' para describir la función de una válvula mezcladora termostática es incorrecto y puede conducir a equivoco. Al igual que cualquier otro mecanismo, su funcionamiento no puede considerarse infalible.

El mal funcionamiento de las válvulas mezcladoras termostáticas es, casi siempre, de naturaleza progresiva y se detectará a través de las rutinas de comprobación de la temperatura correcta y de mantenimiento.

Ciertos tipos de sistema pueden dar como resultado que la válvula mezcladora termostática tenga excesivos 'tramos muertos' en las tuberías. Otros permiten añadir un suministro de agua fría auxiliar al agua combinada procedente de la válvula mezcladora. Dichos sistemas pueden disfrazar el inicio de un mal funcionamiento de la válvula mezcladora termostática.

En última instancia, el usuario o encargado debe hacer uso de la diligencia debida para asegurarse de que el agua templada se distribuye a una temperatura estable y segura. Esto es de especial importancia en procedimientos de atención sanitaria como el baño

supervisado de aquellos pacientes incapaces de responder con inmediatez a temperaturas inseguras.

Especificación

Presiones

Mínima presión de suministro dinámico: **0,1 bares**

Máxima presión dinámica: **8 bares**

Máxima presión de suministro estático: **10 bares**

Tasa de pérdida de presión máxima*: no debe exceder de 10:1 en favor de ningún suministro durante el caudal.

Pérdida de presión máxima: 5,6 bares desde las entradas a la salida, lo cual es igual a una tasa de caudal máxima de 120 l/min a media mezcla.

¡Nota! La pérdida de presión es el descenso de presión entre las entradas y la salida de la válvula mezcladora cuando está teniendo lugar el caudal.

* La tasa de pérdida de presión se determina restando la resistencia de la tubería de salida y los conectores de salida de las presiones dinámicas del agua caliente y fría en las entradas de la válvula mezcladora.

Esto alcanza su extremo cuando la válvula mezcladora se utiliza a su tasa de caudal más baja y cuando sucede la máxima desigualdad en la presión de los suministros de agua caliente y fría.

Conexiones

320 IC - Conexiones de entrada y salida: 28mm de compresión.

320 IF - Conexiones de entrada y salida: rosca BSP hembra de 1"

320 F - Adaptadores de entrada y salida con rosca BSP hembra de 1"

320 M - Adaptadores de entrada y salida con rosca BSP macho de 3/4".

Rango de temperatura

Temperatura mínima de agua fría: **1°C**

Máxima temperatura del agua caliente: **85°C**

Rango de control termostático: **25°C - 60°C**

Rango de control termostático: **35°C - 46°C**

Caudales

Caudal mínimo: **6 l/min** a mediados de mezcla con presiones nominalmente iguales de suministro. Flujo máximo: **120 l/min**

Solución de problemas

Solo agua caliente o fría a partir de la salida del agua

a. Suministro de entrada revertido (suministro de agua caliente en la entrada de agua fría).

b. Compruebe los filtros y los filtros de entrada en caso de obstrucción.

Flujo fluctuante o reducido

- Compruebe los filtros y los conectores de entrada y salida del agua para restringir el flujo (compruebe que los aisladores están totalmente abiertos).
- Asegúrese de que el flujo mínimo es suficiente para mantener las condiciones de suministro.
- Asegúrese de que las presiones dinámicas de entrada se mantienen en un equilibrio normal
- Asegúrese de que los diferenciales de temperatura de entrada son adecuados.

Válvula mezcladora de salida sin flujo

- Compruebe que los aisladores están totalmente abiertos..
- Compruebe los filtros y los filtros de entrada en caso de obstrucción.
- Válvula mezcladora de salida sin flujo.

Temperatura combinada máxima demasiado caliente o demasiado fría

- Indica un ajuste de temperatura incorrecto.

Para obtener las instrucciones completas, consulte los manuales del producto en la página web: www.radarcontrols.com

Assicurarsi che il dispositivo sia installato da un installatore competente.

Disattivare l'alimentazione idrica di rete.

Rispettare tutti i codici idraulici e per l'edilizia locali.

Se la valvola di miscelazione termostatica è installata, messa in servizio e azionata entro i limiti delle specifiche e se è sottoposta a manutenzione secondo questo manuale, il rischio di malfunzionamento, se non eliminato, è ridotto in modo considerevole.

Sicurezza

L'uso della parola "sicurezza intrinseca" per descrivere il funzionamento di una valvola di miscelazione termostatica è sia errato che forviante. Come per tutti gli altri meccanismi, non può essere considerata infallibile dal punto di vista funzionale.

Il malfunzionamento delle valvole di miscelazione termostatiche è quasi sempre progressivo in natura e sarà rilevato dall'uso di routine di controllo e manutenzione corrette per la temperatura.

Determinati tipi di sistemi possono far sì che la valvola di miscelazione termostatica abbia 'bracci morti' eccessivi nei tubi. Altri consentono di aggiungere un'alimentazione ausiliaria per l'acqua fredda verso l'acqua miscelata dalla valvola di miscelazione. Tali sistemi possono nascondere

l'insorgere di un malfunzionamento della valvola di miscelazione termostatica.

Infine l'utilizzatore o l'addetto deve esercitare la 'due diligence' per assicurare che l'erogazione di acqua calda sia a una temperatura stabile e sicura. Questo è particolarmente importante nelle procedure sanitarie in cui si prevede il bagno con supervisione per pazienti che non possono reagire immediatamente a temperature non sicure.

Specifica

Pressione

Minima pressione dinamica di alimentazione: **0.1 bar**

Massima pressione dinamica: **8 bar**

Massima pressione statica di alimentazione: **10 bar**

Rapporto di perdita massima di pressione*: non deve essere superiore a 10:1 a favore di entrambe le forniture durante il flusso.

Perdita massima di pressione: dagli ingressi all'uscita è 5,6 bar, che equivale a un flusso massimo di 120 l/min con miscelazione media.

Nota! La perdita di pressione è la caduta di pressione tra gli ingressi e l'uscita della valvola di miscelazione quando il flusso è in atto.

* Il rapporto di perdita di pressione è stabilito sottraendo la resistenza dei tubi di uscita e i raccordi dell'uscita dalle pressioni dinamiche dell'acqua calda e fredda all'ingresso della valvola di miscelazione. Questo è al massimo quando **Connessioni**

320 IC - Connessioni per ingressi e uscita: compressione 28 mm.

320 IF - Connessioni per ingressi e uscita: filettatura femminile 1" BSP.

320 F - Adattatori ingresso e uscita con filettatura femminile 1" BSP.

320 M - Adattatori ingresso e uscita con filettatura maschio 3/4" BSP.

Temperatura

Temperatura minima acqua fredda: **1°C**

Temperatura massima acqua calda: **85°C**

Fascia di controllo termostatico: **25°C - 60°C**

Fascia ottimale di controllo termostatico: **35°C - 46°C**

Valori di portata

Portata minima: **6 l/min** a media miscela ipotizzando la medesima pressione di alimentazione. Portata massima: **120 l/min**

Risoluzione dei problemi

Erogazione di acqua calda o fredda unicamente

- Condutture dell'acqua in ingresso invertite (conduttura di acqua calda per ingresso di acqua fredda).
- In caso di intasamento, controllare i filtri e i filtri di ingresso.

Portata ridotta o variabile

- In caso di restrinzione del flusso, controllare i filtri e le parti di ingresso/uscita dell'acqua (controllare che i sezionatori siano completamente aperti).
- Assicurarsi che la portata minima garantisca le condizioni di fornitura.
- Assicurarsi che le pressioni di ingresso dinamiche siano regolarmente equilibrate.
- Assicurarsi che i differenziali della temperatura di ingresso siano sufficienti.

Nessun flusso proveniente dalla valvola di miscelazione

- Controllare che i sezionatori siano completamente aperti.
- In caso di intasamento, controllare i filtri e i filtri di ingresso.
- Guasto alla fornitura di acqua calda o fredda.

Temperatura massima di miscela troppo calda o troppo fredda

- La temperatura è stata impostata in modo errato.

Per consultare le istruzioni complete, visitare la sezione "Manuali prodotti" sul sito internet

www.radacontrols.com

Laat de mengkraan installeren door een vakkundig la valvola di miscelazione è utilizzata con il suo flusso minimo e quando la diseguaglianza massima si verifica nella pressione dell'alimentazione di acqua calda e fredda. installateur.

Sluit de watertoever af.

Neem alle richtlijnen, normen en codes in acht.

Als de thermostatische mengkraan geïnstalleerd, in bedrijf gesteld, gebruikt wordt binnen de specificatievooraarden en onderhouden is conform deze handleiding, dan is het risico op defecten aanzienlijk verkleind, zo niet volledig geëlimineerd.

Specificaties

Het gebruik van het woord 'failsafe' voor het beschrijven van de werking van een thermostatische mengkraan is zowel correct als misleidend. In het licht van de verdere

installatie kan hij niet gezien worden als functioneel onfeilbaar.

Een defect van thermostatische mengkranen is bijna altijd progressief van aard en kan op tijd worden herkend door regelmatig de temperatuur te controleren en de onderhoudsschema's op te volgen.

In bepaalde soorten systemen kan de thermostatische mengkraan 'niet gebruikte leidingen' hebben. Bij andere kan vanaf de mengkraan een extra koudwatertoever aangesloten zijn op het mengende water. Bij dergelijke systemen kan een probleem met de thermostatische mengkraan verborgen blijven.

De beheerder/eigenaar is er voor verantwoordelijk dat het mengwater op een veilige, stabiele temperatuur wordt geleverd. Dit is met name belangrijk in de gezondheidszorg waar patiënten niet onmiddellijk op onveilige temperaturen kunnen reageren.

Specificaties

Drukken

Minimale dynamische toevoerdruk: **0.1 bar**

Maximale dynamische druk: **8 bar**

Maximale toevoer statische druk: **10 bar**

Maximale drukverliesratio*: mag niet hoger zijn dan 10:1 ten gunste van een aanvoer tijdens stromen.

Maximaal drukverlies: tussen inlaat en uitlaat van de mengkraan is 560 kPa, dit is gelijk aan een volumestroom van 120 l/min. bij gemiddelde menging.

Opmerking! Drukverlies is het verlies in druk tussen de inlaat en de uitlaat van de mengkraan tijdens stroming.

* Drukverliesratio wordt vastgesteld door de weerstand van de uitgangsleiding en uitgangsfittingen af te trekken van de dynamische druk van het warme en koude water bij de

inlaat van de mengkraan. Dit is op zijn grootst als de mengkraan gebruikt wordt bij de kleinste volumestroomen wanneer de maximale ongelijkheid optreedt in de druk van de warm- en koudwatertoever.

Aansluitingen

320 IC – Inlaat en uitaataansluitingen: 28mm knel.

320 IF – Inlaat en uitaataansluitingen: 1" BSP binnendraad. **320 F** - Inlaat- en uitaataansluitingen 1" BSP binnendraad.

320 M - Inlaat- en uitaataansluitingen 3/4" BSP buitendraad.

Temperatuurbereik

Minimale temperatuur koud water: **1°C**

Maximale temperatuur warm water: **85°C**

Thermostatisch regelbereik: **25°C - 60°C**

Optimaal thermostatisch regelbereik: **35°C - 46°C**

Stroomsnelheden

Minimale stroomsnelheid: **6 l/min** aan gemiddeld mengsel met nominaal gelijke toevoerdrukken. Maximale volumestroom: **120 l/min**

mechanizmem nie może być traktowany jako funkcjonalnie niezawodny.

Wadliwe działanie termostatycznych zaworów mieszących prawie zawsze ma charakter stopniowy i można je wykryć dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur kontroli temperatury i konserwacji.

Niektóre rodzaje systemów mogą powodować powstawanie nadmiernej ilości „słepych odnóg” rurociągów termostatycznego zaworu mieszącego. Inne umożliwiają dodawanie pomocniczej zimnej wody do mieszaniny wody z zaworu mieszącego. Takie systemy mogą kamuflować początek awarii termostatycznego zaworu mieszącego.

Ostatecznie to użytkownik lub opiekun musi wykazać należytą staranność w celu zapewnienia stabilnej, bezpiecznej temperatury dostawy ciepłej wody. Jest to szczególnie ważne w takich procedurach opieki zdrowotnej, jak nadzorowana kąpiel pacjentów niezdolnych do natychmiastowego reagowania na niebezpieczne temperatury.

Problemen oplossen

Tappunt geeft slechts heet of koud water

- Inlaten watertoever zijn omgewisseld (warmwatertoever op koudwaterinlaat).
 - Controleer filters en zeeffilters op vervuiling.
- Fluctuerende of verminderde volumestromen**
- Controleer filters, inlaten en tappunten op belemmeringen van de watertoever (controleer of de stopkranen volledig open staan).
 - Zorg ervoor dat de minimale volumestroom toereikend.
 - Zorg ervoor dat de dynamische stromingsdrukken binnen de specificaties vallen.
 - Zorg ervoor dat de inlaattemperatuurverschillen kloppen.

Er komt geen water uit de mengkraan

- Controleer of de stopkranen volledig open staan.
- Controleer filters en zeeffilters op vervuiling.
- Problemen met de toevoer van warm of koud water.

Maximale mengtemperatuur te warm of te koud a.

Wijst op incorrecte instelling van temperatuur.

Een uitgebreidere handleiding vindt u bij de Product Manuals op de website www.radacontrols.com

Element musi zostać zamontowany przez kompetentnego instalatora. Odciąż główny dopływ wody.

Przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów hydraulycznych i budowlanych.

Rzyko awarii, jeśli nawet nie zostanie całkowicie wyeliminowane, będzie znacznie zredukowane pod warunkiem, że termostatyczny zawór mieszący zostanie zainstalowany, przekazany do użytku i eksploatowany w granicach specyfikacji oraz konserwowany zgodnie z niniejszą instrukcją.

Specyfikacja

Wartości ciśnienia

Min. ciśnienie dynamiczne zasilania: **0,1 bar**

Maks. ciśnienie dynamiczne: **8 bar**

Maks. ciśnienie statyczne zasilania: **10 bar**

Maksymalny współczynnik utraty ciśnienia* nie powinien przekraczać stosunku 10:1 na korzyść dostawy podczas przepływu.

Maksymalna utrata ciśnienia: pomiędzy wlotami a wylotem wynosi 5,6 bara, co równa się maksymalnemu natężeniu przepływu 120 l/min w połowie mieszania.

Uwaga! Utrata ciśnienia to spadek ciśnienia pomiędzy wlotami a wylotem zaworu mieszącego podczas przepływu.

* Współczynnik utraty ciśnienia jest określany przez objęcie oporu rurociągu wylotowego i złączek wylotowych od ciśnień dynamicznych cieplej i zimnej wody na wlotach zaworu mieszącego. Ma skrajną wartość, gdy zawór mieszący jest używany z najniższym natężeniem przepływu i kiedy występuje maksymalna nierówność ciśnień ciepłej i zimnej wody.

Przyłącza

320 IC – podłączenie wejść i wyjścia: kompresja 28 mm.

320 IF – podłączenie wejść i wyjścia: 1" brytyjski gwint rurowy, wewnętrzny.

320 F – adaptery wejścia i wyjścia, 1" brytyjski gwint rurowy, wewnętrzny.

320 M – adaptery wejścia i wyjścia, 3/4" brytyjski gwint rurowy, zewnętrzny. **Zakres temperatur**

Bezpieczeństwo

Użycie zwrotu „bezpieczny w przypadku uszkodzenia” do opisu działania termostatycznego zaworu mieszącego jest błędne i mylące. W połączeniu z żadnym

Min. temperatura wody zimnej: **1°C**

Maks. temperatura wody cieplej: **85°C**

Zakres regulacji termostatu: **25°C - 60°C**

Optymalny zakres regulacji termostatu: **35°C - 46°C**

Natężenie przepływu

Min. natężenie przepływu: **6 l/min** przy średnim wymieszaniu i nominalnie wyrównanych ciśnieniach zasilania. Maks. natężenie przepływu: **120 l/min**

Rozwiązywanie problemów

Tylko ciepła lub zimna woda z odpływu

- Odwrócone dopływy (ciepła woda do dopływu zimnej).
- Sprawdź filtry oraz filtry dopływu na przypadek zatkania.

Zmienny lub ograniczony przepływ

- Sprawdź filtry oraz elementy dopływu/odpływów na przypadek ograniczonego przepływu (upewnić się, że zawory są w pełni otwarte).
- Upewnij się, że minimalny przepływ odpowiada dopływowi wody.
- Upewnij się, że ciśnienie dynamiczne dopływu jest zrównoważone.
- Upewnij się, że różnica temperatur pomiędzy dopływami jest wystarczająca.

Brak przepływu z wyjścia zaworu mieszającego a.

Upewnij się, że zawory są w pełni otwarte.

- Sprawdź filtry oraz filtry dopływu na przypadek zatkania.
- Brak dopływu ciepłej lub zimnej wody.

Temperatura maksymalna wody zmieszanej zbyt wysoka lub niska

- Wskazuje niewłaściwe ustawienie temperatury.

Pełne instrukcje w Instrukcji Obsługi Produktów na stronie www.radarcontrols.com.

Zkontrolujte, zda je předmět instalován kompetentním instalacním technikem. Uzavřete hlavní přívod vody.

Dodržujte všechny místní vodoinstalační a stavební předpisy.

Za předpokladu, že termostatyczny směšovací ventil je nainstalován, uveden do provozu a provozován v rámci stanovených mezí a udržován podle této příručky, výrazně se snižuje riziko poruchy, případně je zcela eliminováno.

Bezpieczeństwo

Použití slova „bezpečný i při poruše“ k popisu funkce termostatického směšovacího ventila je nesprávné a zavádějící. Podobně jako každý jiný mechanismus jej nelze považovat za funkčně neselhávající.

Poruchy termostatických směšovacích ventilů jsou svou povahou vždy postupné a bude možné je zjistit pomocí správné kontroly teploty a stanovených postupů údržby.

U některých typů systémů může termostatický směšovací ventil vykazovat nadmerně „mrtvé délky“ potrubí. Jiné systém umožňují připojení pomocného přívodu studené vody do směšované vody ze směšovacího ventila. Takové systémy mohou zakrývat počátek poruchy termostatického směšovacího ventila.

Uživatel nebo obsluha musí postupovat s řádnou péčí a zajistit, aby dodávka teplé vody měla stabilní a bezpečnou teplotu. To je obvykle důležité v případě léčebných postupů, například při koupání pacientů pod dozorem, kteří nedokáží sami reagovat na nebezpečné teploty.

Technické údaje

Tlak

Minimální dynamický vstupní tlak: **0.1 bar**

Maximální dynamický tlak: **8 bar**

Maximální vstupní statický tlak: **10 bar**

Maximální poměr tlakového spádu*: nesmí překročit 10:1 ve prospěch kteréhokoli ze směšovaných proudů.

Maximální tlakový spád: mezi vstupem a výstupem 5,6 bar, což se rovná maximálnímu průtoku 120 l/min při středním směšování.

Poznámka! Tlakový spád je tlaková ztráta mezi vstupy a výstupy směšovacího ventila, kterým proudí kapalina.

* Poměr tlakového spádu je určen odečtením oporu výstupního potrubí a výstupních šroubení od dynamických tlaků horké a studené vody na vstupech směšovacího ventila. Extrémní hodnota nastává, když je použit směšovací ventil s nejnižším průtokem a když se vyskytuje maximální neshoda v tlacích přívodu horké a studené vody.

Spojky

320 IC – vstupní a výstupní připojení: kompresní 28 mm.

320 IF – vstupní a výstupní připojení: vnější závit BSP 1".

320 F – vstupní a výstupní adaptéry: vnější závit BSP 1".

320 M – vstupní a výstupní adaptéry: vnější závit BSP 3/4".

Teplotní rozsah

Minimální teplota studené vody: **1°C**

Maximální teplota horké vody: **85°C**

Rozsah termostatické kontroly: **25°C - 60°C**

Optimální rozsah termostatické kontroly: **35°C - 46°C**

Rychlosť prútu

Minimálni rychlosť prútu: **6 l/min** pri stredním smíšení s nominálne stejným vstupným tlakom.

Maximálni rychlosť prútu: **120 l/min**

Odstraňování problémů

Z výstupu teče pouze horká nebo studená voda

- Obrácený prívod vody (horká je přiváděna do prívodu pro studenou).
- Zkontrolujte, zda nejsou upcané filtry a filtry na prívodu.

Kolísavý nebo zeslabený průtok vody

- Zkontrolujte, zda průtoku nebrání něco ve filtroch či na prívodu/odvodu vody (zkontrolujte, zda jsou zcela otevřené oddělovače).
- Zkontrolujte, zda je minimálni průtok dostatečný s ohledem na podmínky na prívodu.
- Zkontrolujte, zda jsou normálne vyvážené dynamické tlaky na prívodu.
- Zkontrolujte, zda jsou dostatečné rozdíly teplot na prívodu.

Z vývodu směšovacího ventilu nic neteče

- Zkontrolujte, zda jsou zcela otevřené oddělovače.
- Zkontrolujte, zda nejsou upcané filtry a filtry na prívodu.
- Neteče teplá nebo studená.

Maximální teplota mixu je příliš vysoká nebo příliš nízká a. Značí nesprávné nastavenie teploty.

Úplný návod naleznete v příručkách k produktům na webových stránkách www.radacontrols.com.

Ürün kurulumunun yetkin bir kurulum uzmanı tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ana su kaynağıni kapatın. Tüm yerel tesisat ve inşaat kurallarına uyın.

Termostatik karışım vanasının özellik gereği sınırlamalara ve bu Kılavuza uygun şekilde kurulması, devreye alınması, kullanılması ve bakım işlemlerinin de bunlara uygun halde gerçekleştirilmesi halinde, arızalanma riski ortadan kaldırılmasında kayda değer düzeyde azalacaktır.

Özellikler

Termostatik karışım vanasının işlevini açıklamakta 'arızaya karşı emniyetli' ifadesinin kullanılması, hem yanlış hem de yanlıltıcı olacaktır. Diğer mekanizmalar düşünüldüğünde, bu ürün işlevsel olarak hatasız olarak görülemez.

Termostatik karışım vanalarının arızalanması, neredeyse her zaman, ilerleyici niteliktedir ve uygun sıcaklık kontrolü ve bakım rutinleri ile tespit edilir.

Belli sistem türleri, termostatik karışım vanasında aşırı düzeyde çalışmayan kör bağlantı bulunmasına yol açabilir. Başka sistemlerde karışım vanasından gelen karışmış suya ilave soğuk su takviyesi yapılabilir. Bu sistemler, termostatik karışım vanası arızası oluşumunu maskeleyebilir.

Neticede, kullanıcı veya görevli kişi, sıcak suyun sabit, güvenli bir sıcaklıkta sunulmasını sağlamak için gerekli özeni göstermelidir. Bu husus, güvenli olmayan sıcaklıklara anında tepki veremeyen hastaların yıkandığı sağlık tesisleri gibi kurumlarda kritik önem taşımaktadır.

şartname

Basınçlar

Minimum Dinamik Besleme Basıncı: **0.1 bar**

Maksimum Dinamik Basıncı: **8 bar**

Maksimum Besleme Statik Basıncı: **10 bar**

Maksimum basınç kaybı oranı*: akış sırasında her iki beslemede de 10:1 oranını aşmamalıdır.

Maksimum basınç kaybı: girişlerden çıkışa doğru 5.6 bar değerindedir bu da karışımın orta noktasında maksimum 120 l/dk oranına karşılık gelir.

Not: Basınç kaybı, akışın gerçekleştiği karışım vanasını girişleri ve çıkışları arasındaki basınç düşüşüdür.

* Basınç Kaybı Oranı, çıkış boru sistemi ile çıkış tertibatlarının direncinin karışım vanası girişlerindeki sıcak ve soğuk su dinamik basınçlarından çıkarılması elde edilir.. Karışım vanası en düşük akışta kullanıldığından ve sıcak ve soğuk su beslemeleri basıncında maksimum düzeye esitsizlik olduğunda bu durum en yüksek şiddette ortaya çıkar.

Bağlantılar

320 IC - Giriş ve çıkış bağlantıları: 28 mm sıkıştırma.

320 IF - Giriş ve çıkış bağlantıları: 1" BSP dişi vida.

320 F - Giriş ve çıkış adaptörleri: 1" BSP dişi vida.

320 M - Giriş ve çıkış adaptörleri: 3/4 BSP erkek vida.

Sıcaklık Aralığı

Minimum Soğuk Su Sıcaklığı: **1°C**

Maksimum Sıcak Su Sıcaklığı: **85°C**

Termostatik Kontrol Aralığı: **25°C - 60°C**

Optimum Termostatik Kontrol Aralığı: **35°C - 46°C**

Akış Hızları

Minimum Akış Hızı: Nominal olarak eşit besleme basınçları ile orta hızda karıştırmada **6 l/dak**. Maksimum Akış Hızı: **120 l/dak**

Sorun Giderme

Ağizdan sadece sıcak veya soğuk su

- Giriş ağızı beslemesi tersine çevrilmiş (soğuk girişine sıcak besleme).
- Filtreleri ve giriş ağızı filtrelerini tıkanmaya karşı kontrol edin.

Dalgalanen veya azalan akış hızı

- Filtreleri ve giriş ağızı filtrelerini akış sınırlamasına karşı kontrol edin (yalıtkanların tamamen açık olduğunu kontrol edin).
- Besleme koşulları için minimum akış hızının yeterli olduğunu emin olun.
- Dinamik giriş basınçlarının normal şekilde dengelendiğinden emin olun.
- Giriş sıcaklığı farklılıklarının yeterli olduğunu emin olun.

Karıştırma valfi çıkışından hiçbir akış yok

- Yalıtkanların tamamen açık olduğunu kontrol edin.
- Filtreleri ve giriş ağızı filtrelerini tıkanmaya karşı kontrol edin.
- Sıcak veya soğuk besleme hatası.

Maksimum harman sıcaklığı çok sıcak veya çok soğuk

- Anlış sıcaklık ayarını belirtir.

Tam talimatlar için, www.radacontrols.com web sitesindeki Ürün Kılavuzları'na bakın.

Sikre deg at enheten blir installert av en kompetent installatør. Skru av vanntilførselen.

Overhold alle lokale regelverk for rørlegging og bygging.

Forutsatt at den termostatstyrté blandeventilen er montert, satt i drift og brukt innenfor spesifikasjonsgrensene og vedlikeholdt i samsvar med denne håndboken, er faren for feil, om ikke eliminert, betydelig redusert.

Sikkerhet

Bruken av ordet "feil-sikker" for å beskrive funksjonen til det termostatstyrté blandebeatteriet er både feilaktig og villedende. I tråd med alle andre mekanismer kan den ikke anses å være funksjonsmessig sikker.

Feil i termostatstyrté blandebeatterier er nesten alltid progressive i sin karakter og vil bli oppdaget ved bruk av korrekt temperatursjekk og vedlikeholdsrutiner.

Bestemte typer systemer kan føre til at det termostatstyrté blandebeatteriet har for mye unødig rørføring. Andre kobler til en ekstra forsyning av kaldt vann til det blandede vannet fra blandebeatteriet. Slike systemer kan tilsløre starten på feil i det termostatstyrté blandebeatteriet.

I siste instans må brukeren eller vaktmesteren være oppmerksomme for å sikre at leveringen av varmt vann er på en stabil, sikker temperatur. Dette er særlig viktig i slike helserelaterte prosedyrer som overvåket bading av pasienter som ikke er i stand til å respondere umiddelbart på usikre temperaturer.

Spesifikasjon

Trykk

Minimalt dynamisk forsyningstrykk: **0.1 bar**

Maksimalt dynamisk trykk: **8 bar**

Maksimalt statisk forsyningstrykk: **10 bar**

Maksimum trykktap*: bør ikke overstige 10:1 til med tanke på begge typer tilførsel under flyt.

Maksimum trykktap: inntak til uttak er 5,6 bar, noe som tilsvarer maksimum 120 l/min strømningsrate ved midtstilt blanding.

Merk! Trykktap er trykkfallet mellom inntakene og uttaket fra blandebatteriet når det slipper ut vann.

* Trykktap-raten bestemmes ved å trekke motstanden i rørføringen for uttak og uttaksarmaturene fra det dynamiske trykket i det varme og kalde vannet ved inntakene til blandebatteriet. Dette er på sitt mest ekstreme når blandebatteriet brukes med laveste strømningsrate og når den maksimale ujevnheten i trykket oppstår i tilførselen av varmt og kaldt vann.

Tilkoblinger

320 IC - Inntaks- og utløpskoblinger: 28 mm kompresjon.

320 IF - Inntaks- og utløpskoblinger: 1" BSP hunn gjenget.

320 F - Innlops- og utløpsadaptere 1" BSP hunn gjenget

320 M - Inntaks- og utløpsadaptere 3/4" BSP hann gjenget

Temperaturområde

Minimal kaldtvannstemperatur: **1°C**

Maksimal varmtvannstemperatur: **85°C**

Termostatisk kontrollområde: **25°C - 60°C**

Optimalt termostatisk kontrollområde: **35°C - 46°C**

Strømningshastigheter

Minimal strømningshastighet: **6 l/min.** ved middels blanding med nominelt like forsyningstrykk.

Maksimal strømningshastighet: **120 l/min**

Feilsøking

Bare kaldt eller varmt vann fra uttaket

- Forsyning fra inntak reversert (varmtvannsforsyning fra kaldt inntak).

b. Kontroller filtrene og inntaksfiltrene for blokkering.

Varierende eller redusert strømningshastighet

- a. Kontroller filtrene og inntak-/uttak-fittings for strømningsrestriksjoner (sjekk at isolatorer er helt åpne).
- b. Sørg for at minimum strømningshastighet er tilstrekkelig for behovene.
- c. Se til at dynamisk inntakstrykk er normalt balansert.
- d. Sørg for at temperaturforskjellene for inntaket er tilstrekkelige.

Ingen strømning fra uttak for blandeventil

- a. Sjekk at isolatorer er helt åpne.
- b. Kontroller filtrene og inntaksfiltrene for blokkering.
- c. Svikt i varmt- eller kaldvannsforsyning.

Maksimal blandetemperatur for varm eller for kald

a. Indikerer feil temperaturinnsstilling.

For fullstendige instruksjoner, se Produkthåndbøker på nettsiden www.radacontrols.com

Säkerställ att produkten installeras av en kompetent installatör.

Stäng av huvudvattentillförseln.

Följ alla lokala rörelnings- och byggnadsföreskrifter.

Förutsats att den termostatiska blandningsventilen installeras, tas i bruk, används inom de angivna begränsningarna och underhålls enligt denna manual är risken för funktionsfel, om inte elimineras, så i alla fall kraftigt reducerad.

Säkerhet

Användningen av ordet "felsäker" för att beskriva funktionen hos en termostatisch blandningsventil är både felaktig och vilsedande. Som med alla andra mekanismer kan den inte anses vara funktionellt ofelbar.

Fel på termostatiska blandningsventiler är nästan alltid av progressiv karaktär och kommer att upptäckas med korrekt temperaturkontroll och underhållsrutiner.

Vissa typer av system kan leda till att den termostatiska blandningsventilen får överdrivet många blindgångar i rörnätet. Andra har en reservtillförsel av kallvatten som blandas med vattnet från blandningsventilen. Sådana system kan dölja början på fel i den termostatiska blandningsventilen.

I sista hand är det användaren eller servicepersonen som måste utöva skäligen aktksamhet för att säkerställa tillförsel av varmvatten vid en stabil, säker temperatur. Detta är särskilt viktigt inom sjukvården när det gäller övervakad badning av patienter som inte genast kan förflytta sig vid kontakt med osäkra temperaturer.

1290447-W2-A

Specifikation

Tryck

Lägsta dynamiska tillförseltryck: **0.1 bar**

Högsta dynamiska tryck: **8 bar**

Högsta statiska tillförseltryck: **10 bar**

Högsta tryckförlust/förhållande*: bör inte överstiga 10:1 till förmån för något av in- utloppen under flöde.

Högsta tryckförlust: från inlopp till utlopp är 5,6 bar, som motsvarar en högsta flödeshastighet på 120 l/min vid mellanblandning.

Obs! Tryckförlust är tryckfallet mellan inloppen och utloppet hos blandningsventilen när flödet passerar.

* Tryckförlustförhållande bestäms genom att subtrahera motståndet i utloppsrören och utloppsanslutningarna från det dynamiska trycket i det varma och det kalla vattnet vid blandningsventilens inlopp. Detta gäller i extremfallet då blandningsventilens används vid sin lägsta flödesgrad och när skillnaden är som störst mellan trycket i det varma och kalla vattnet.

Anslutningar

320 IC – Intags- och utsläppsanslutningar: 28mm komprimeringar.

320 IF – Intags- och utsläppsanslutningar: 1" BSP invändig gångå.

320 F – Intags- och utsläppsadaptrar: 1" BSP invändig gångå.

320 M – Intags- och utsläppsadaptrar 3/4" BSP utvärdig gångå.

Temperaturområde

Lägsta temperatur kallvatten: **1°C**

Högsta temperatur varmvatten: **85°C**

Termostatområde: **25°C - 60°C**

Optimalt termostatområde: **35°C - 46°C**

Flödestider

Minsta flödestid: **6 l/min** i mittläge med nominellt lika tryck.

Största flödestid: **120 l/min**

Felsökning

Endast varmt eller kallt vatten från utloppet

a. Omvänt inloppstillförsel (varmvattentillförsel till kallvatteninloppet).

b. Kontrollera att filter och inloppsfILTER inte är igensatta.

Fluktuerande eller reducerat flöde

a. Kontrollera att filter och inlopp/utloppsdelar för flödesbegränsningar (se till att kulventilerna är helt öppna).

- b. Se till att den minimala flödeshastigheten är tillräcklig för tillförseln.
- c. Se till att de dynamiska inloppstrycken är nominellt balanserade.
- d. Se till att inloppens temperaturskillnaderna är tillräckliga.

Inget flöde från blandningsventilens utlopp a.

Se till att kulventilerna är helt öppna.

- b. Kontrollera att filter och inloppsfilter inte är igensatta.
c. Fel i varm- och kallvattenleveransen.

Maximum blend temperature setting too hot or too cool a. Indikerar felaktig temperaturinställning.

För fullkomliga instruktioner, se produktbeskrivningen på vår webbplats
www.radacontrols.com

Mindste dynamiske forsyningstryk: **0.1 bar**

Højeste dynamiske tryk: **8 bar**

Højeste statiske forsyningstryk: **10 bar**

Højeste tryktabsratio*: Bør ikke overstige 10:1 i noget forsyningsflow.

Højeste tryktab: Indløb til udløb er 5,6 bar, hvilket svarer til en maksimal flowrate på 120 l/min ved midt-blanding.

Bemærk! Tryktabet er trykfaldet mellem indløb og udløb af blandingsventilen, når flowet finder sted.

* Tryktabsratioen bestemmes ved at fratække modstanden i udløbsrør fra det dynamiske tryk i det varme og kolde vand ved indløbet til blandingsventilen. Dette er ved det mest ekstreme, når blandingsventilen anvendes ved laveste flowrate, og når den maksimale ulighed opstår i trykket for forsyningen af varmt og kaldt vand.

Forbindelser

320 IC - Indgående & udgående tilslutninger: 28mm kompression.

320 IF - Indgående & udgående tilslutninger: 1" BSP hunge vind.

320 F - Indgående & udgående adapttere: 1" BSP hunge vind.

320 M - Indgående & udgående adapttere: 3/4" BSP hange vind.

Temperaturområde

Minimal kaldtvandstemperatur: **1°C**

Maksimal varmtvandstemperatur: **85°C**

Termostatiske kontrolområde: **25°C - 60°C**

Gennemstrømningshastigheder

Minimal gennemstrømningshastighed: **6 liter/minut** ved midtblanding med nominelt lige tilførselstryk.

Maksimal gennemstrømningshastighed: **120 liter/minut**

Sikkerhed

Anvendelsen af ordet "fejlsikker" i beskrivelsen af en termostatiske blandingsventil, er både korrekt og vildledende. I overensstemmelse med alle øvrige mekanismer, kan den ikke betragtes som funktionelt ufejlsikker.

Funktionsfejl i termostatiske blandingsventiler er næsten altid af progressiv karakter, og vil blive opdaget ved brug af korrekt temperaturkontrol og vedligeholdelsesrutiner.

Visse systemtyper kan resultere i, at den termostatiske blandingsventil får "døde-ben" i rørsystemet. Andre tillader ekstra kaldt vand tilført blandingen i blandingsventilen. Sådanne systemer kan tilsløre funktionsfejl i den termostatiske blandingsventil.

Til syvende og sidst er det brugeren eller den tilsynsførende, der skal udvise rettidig omhu for at sikre leveringen af varmt vand ved en stabil og sikker temperatur. Dette er især vigtigt inden for plejesektoren ved badning af patienter, der ikke øjeblikkeligt kan reagere på den usikre temperatur.

Fejlfinding

Kun kaldt eller varmt vand fra udløbet

a. Tiflørerne ved indløbet er vendt om (varmtvandstilførsel til kaldtvandsindløb).

b. Tjek filtrene og indløbsfiltrene for tilstopning.

Vekslende eller reduceret tilstrømningshastighed

a. Tjek filtrene og indløbs/udløbsbeslagene for tilstrømningsbegrensninger (tjek, at isolatorerne er helt åbne).

b. Sørg for, at minimums tilstrømningshastigheden er tilstrækkelig for forsyningsforholdene

c. Sørg for, at de dynamiske indløbsttryk er normalt afbalancerede.

Specifikation

Tryk

d. Sørg for, at temperaturdifferentialerne ved indløbet er tilstrækkelige.

Ingen tilstrømning fra blandeventiludløbet

- a. Tjek, at isolatorerne er helt åbne.
- b. Tjek filtrene og indløbsfiltrene for tilstopning.
- c. Fejl ved den kolde eller varme tilførsel.

Den maksimale blandetemperatur er for varm eller for kold

- a. Angiver forkert temperaturindstilling.

For fulde instrukser se venligst produkthåndbøgerne på webstedet, www.radacontrols.com

本ミキシングバルブの設置は、資格のある設備業者の手で行って下さい。

作業に当たっては、給水の元弁を閉じて下さい。設置する地域の配管規則と建築基準法を順守してください。

サーモスタッフミキシングバルブは仕様限度内で取付けられ、調整され、

本マニュアルに従って保守されているとすれば、誤作動を起こす危険性は、除去されないまでも、大幅に削減されます。

安全

サーモスタッフミキシングバルブの機能を説明するため「フェールセイフ」という単語を使用するのは、間違いもあり誤解を招くことになります。他のすべてのメカニズムと調和して、機能的に完全無欠であると見なすことはできません。

サーモスタッフミキシングバルブの誤作動はほとんどの場合進行性の性格を持っていますので、適切な温度チェックと定期的なメンテナンスを行うことで検出することができます。

サーモスタッフミキシングバルブが長い「死に水」の溜まるような配管に接続されていたら、あるいは給水がミキシングバルブの吐出側に接続されたりする場合 サーモスタッフミキシングバルブの誤作動が発生してもすぐに分かりません。

結局のところ、ユーザーや係員が適切な注意を払って、使用する温水温度がたえず安定して、安全な温度であることに最大の注意を払わなくてはなりません。このこと

は、安全でない温度にすぐに反応できない患者の監視付き入浴のような、ヘルスケア手順には特に重要です。

仕様

圧力

最小作動時圧力 : 0.01MPa

最大作動時圧力 : 0.8MPa

最大供給静圧 : 1MPa

最大差圧比*:が 10 : 1 (給水、給湯どちらが 10 でも可) を超えては使用戴けません。

最大圧力損失 : 入口から出口までの最大圧力損失は 0.56MPa で、中間の混合で最大 120 l/min の流量に相当します。

注意! 圧力損失とは、流れているときに発生するミキシングバルブの入口と出口の間の圧力低下のことです。

* 差圧比は、給水並びに給湯のバルブ入口の作動時圧力から、出口配管と出口接続継手等の抵抗 (背圧) を引くことで得られます。ミキシングバルブが最低流量で使用され、給水と給湯の作動時圧力に最大の不均衡が発生するときに、差圧比は最大となります。

接続

320 IC – 入口と出口の接続 : 28mm 喰い込み

320 IF – 入口と出口の接続 : 1"G メネジ。

320 F – 入口アダプタ 1"G メネジ。

320 M - 入口と出口のアダプタ 3/4" G オネジ。

温度

最低給水温度 : 1°C 最高給湯温度 :

85°C

温度制御範囲 : 25°C ~ 60°C

最適温度制御範囲 : 35°C ~ 46°C

流量

最小流量 : 6 l/min (給水、給湯圧力が等圧で、中間混合時)。

最大流量:120 l/min

トラブルシューティング

出口から温水または冷水しか出ない



- a. 給水、給湯が逆に接続されている。（例、給水入口に給湯が接続されている）チェックしてください。
-
- b. 入口フィルターや継手が詰まっている可能性があります。チェックして下さい。

流量が変動または低下した

- a. フィルター並びに入口、出口の継手が詰まり、流れを阻害している。（閉止弁が全開になっているかもチェックして下さい）
- b. 供給条件に必要な最低の流量が供給されているか確認してください。
- c. 給水、給湯の作動時圧力がバランスしているか確認して下さい。
- d. 給水、給湯温度と混合水温度の差が充分か確認してください。

ミキシングバルブ出口から水が流れ出でこない

- a. 閉止弁が完全に開いていることを確認してください。
- b. フィルター及び入口の継手で流れがブロックされていないかチェックしてください。
- c. 給水、給湯が供給されていない、あるいは圧力が低すぎる。

最高温度設定が高すぎるか低すぎる

- a. 温度設定が正しくなされていない。

Note! Primarily the installation procedure for the 32E valve is shown. Most of the procedural

steps are The 32 valve is available in a number of variants to suit your particular application. very similar for all variants.

fr **Remarque!** La valve 32 est disponible en plusieurs versions pour s'adapter à votre application. La procédure d'installation initiale de la valve 32E est indiquée. La plupart des étapes de cette procédure sont très semblables pour toutes les versions.

de **Hinweis!** Das 32-Mischventil ist in verschiedenen Ausführungen passend zur Ihrer speziellen Anwendung verfügbar. Es wird das Installationsverfahren für das Ventil 32E gezeigt. Die meisten Schritte sind für alle Varianten ähnlich.

es **¡Importante!** La válvula 32 está disponible en diferentes variantes para adaptarse a su aplicación en particular. Se muestra principalmente el proceso de instalación de la válvula 32E. La mayoría de los pasos del procedimiento son muy similares para todas las variantes.

it **Nota!** La valvola 32 è disponibile in numerose varianti per adattarsi alla particolare applicazione. Viene mostrata innanzitutto la procedura di installazione della valvola 32E. La maggior parte delle fasi della procedura è molto simile per tutte le varianti.

nl **Let op!** De 32-mengkraan is verkrijgbaar in een aantal varianten die passen bij uw specifieke installatie. Voor de installatieprocedure is de 32E weergegeven. De meeste procedurestappen zijn voor alle varianten erg vergelijkbaar.

pl **Informacja!** Zawór 32 jest dostępny w wielu wersjach odpowiednich do danego zastosowania. Uказано главніе процедуре установки запорного клапана 32E. Відносно всіх варіантів дії залежать від варіанта.

cs **Poznámka!** Ventil 32 je k dispozici v řadě variant, aby vyhovoval příslušné aplikaci. Vyobrazen je primární postup instalace ventilu 32E. Většina kroků instalace je velmi podobná u všech variant.





tr **Not:** 32 valfi özel uygulamanıza uyacak şekilde çeşitli sekillerde bulunmaktadır. İlk olarak 32E valfi için kurulum prosedürü gösterilmektedir. Prosedür adımlarının çoğu tüm çeşitler için oldukça benzerdir.

no **Merk!** 32-ventilen leveres i en rekke varianter for å passe til ditt bruksformål. Her vises monteringsprosedyren for 32E. De fleste andre prosedyrestegene er svært lik for alle variantene.

sv **OBS!** 32-ventilen finns i ett antal varianter för att passa just din applikation. Främst visas installationsprocedureren för 32E-ventilen. De flesta av förfarandestegen är mycket lika för alla varianter.


da **Bemærk!** 32-ventilen er tilgængelig i en række varianter, der passer til netop din applikation. Primært er proceduren for installation af 32E ventilen vist. De fleste af de proceduremæssige skridt er meget ens for alle varianter.

注!32弁はお客様の特定の用途に合うように、多くのバリエーションを用意しています。主に、32E弁の取付手順を示しています。ほとんどの手続きは、すべてのバリエーションでほぼ同じです。

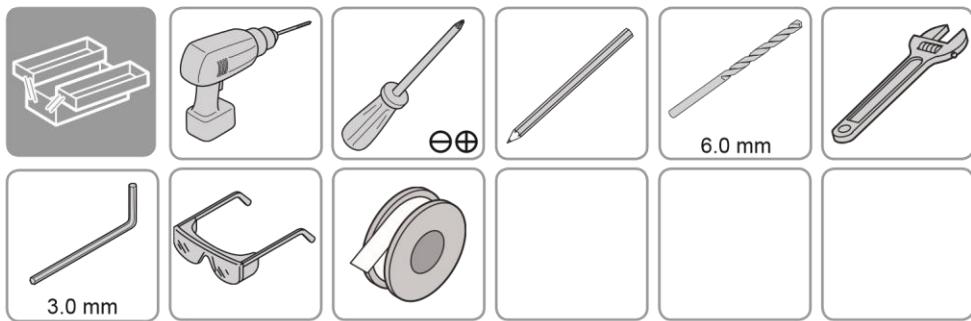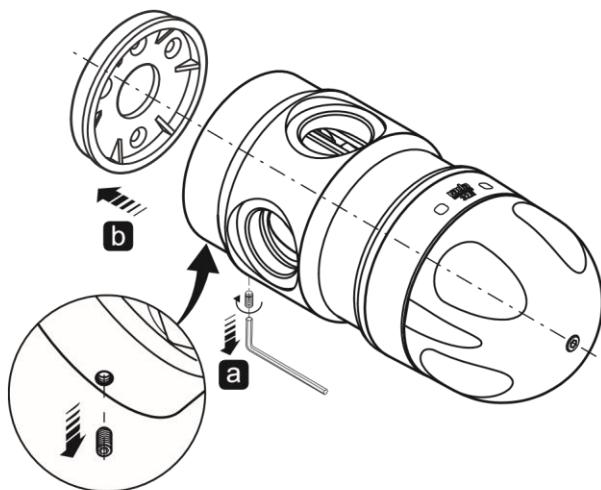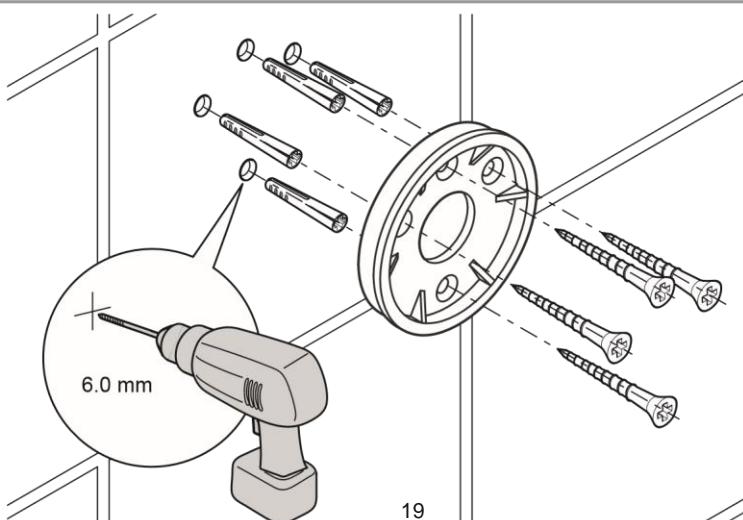
**1****2**

Install the connections / Installez les raccords / Installieren Sie die Verbindungen / Instale

32E

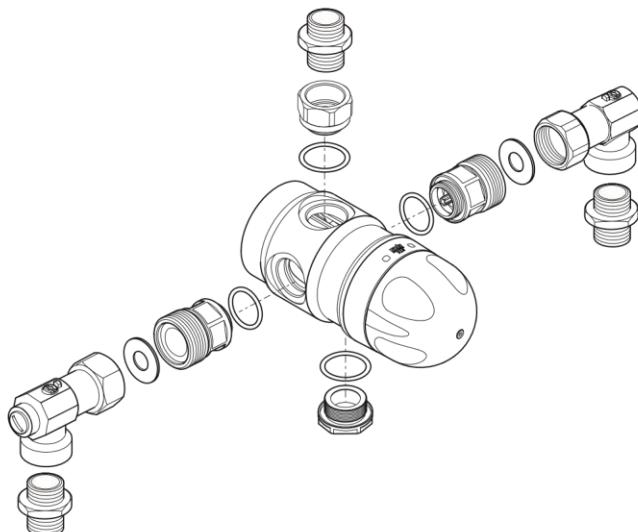


4

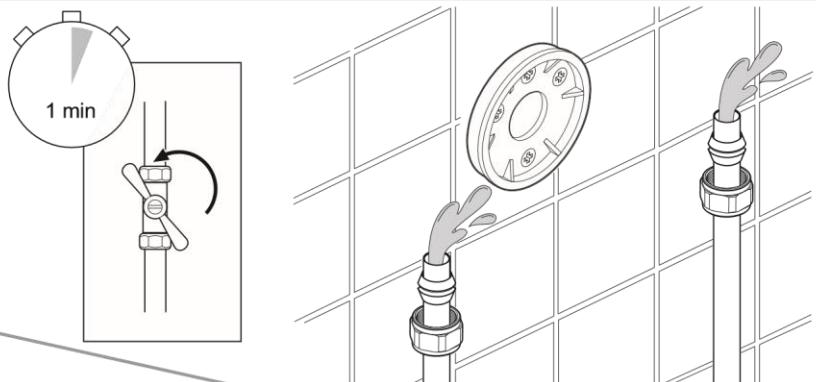




las conexiones / Installare le connessioni / Installeer de aansluitingen / Przymocować złącza /
Namontujte připojení / Bağlantıları kurun / Monter koblingene / Installera anslutningarna / Installer
tilslutningerne / 連結部の取り付け

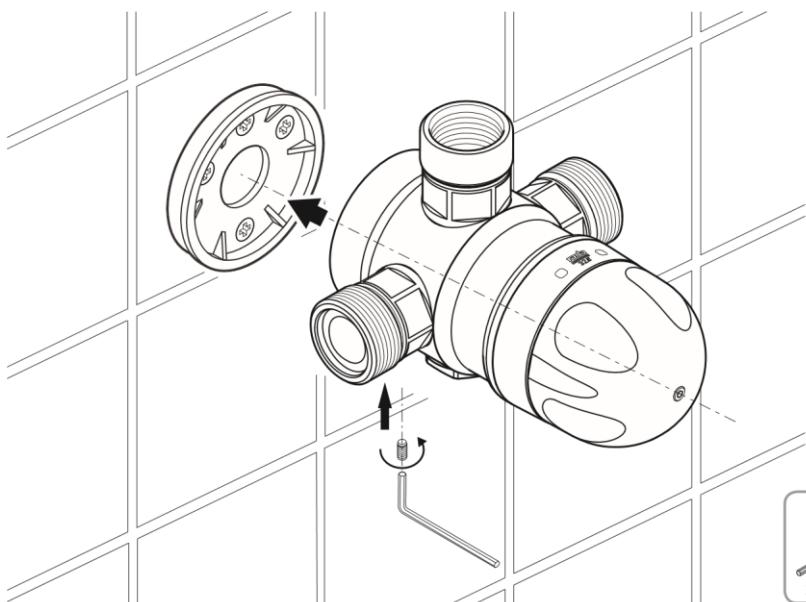

6 Install the pipework / Installez les tuyaux / Installieren Sie die Rohrleitungen / Instale la tubería / Installare le tubazioni / Installeer de leidingen / Przymocować orurowanie / Namontujte potrubí / Boru tesisatını kurun / Monter rørene / Installera rörsystemet / Installer rørsystemet / 配管の取り付け

a 32E

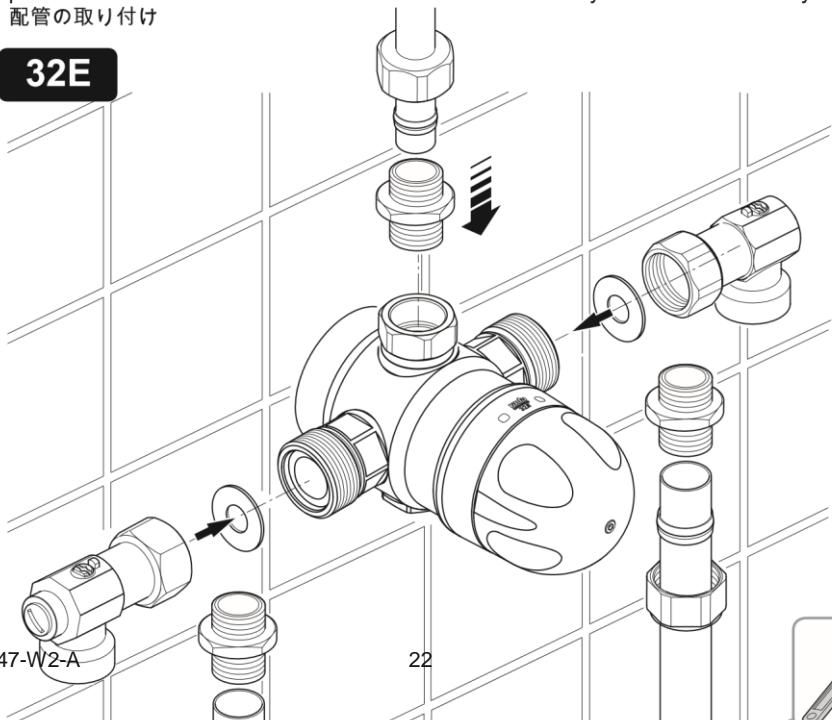

32E shown. The rest of the installation procedure is similar for all variants of the 32 valve.

La 32E est illustrée. Le reste de la procédure d'installation est semblable pour toutes les versions de la valve 32.

Im Bild ist die Ausführung 32E zu sehen. Das restliche Installationsverfahren ist für alle Varianten des 32-Mischventils ähnlich.

Se muestra la 32E. El resto del proceso de instalación es similar para todas las variantes de la válvula 32.

Presentazione 32E. Il resto della procedura è simile per tutte le varianti della valvola 32.

32E wordt weergegeven. De rest van de installatieprocedure is vergelijkbaar voor alle varianten van de 32-klep.


Ukazano 32E. Pozostała część procedury montażu jest podobna dla wszystkich wersji zaworu 32.

Vyobrazen ventil 32E. Zbytek postupu instalace je stejný pro všechny varianty ventilu 32.

32E gösterilmektedir. Kurulum prosedürünün kalan kısmı, 32 valfinin tüm çeşitleri için benzerdir.


Her vises 32E. Resten av monteringsprosedyren er lik for alle variantene av 32-ventilen.


32E visas. Resten av installationsförfarandet är liknande för alla varianter av 32-ventilen.

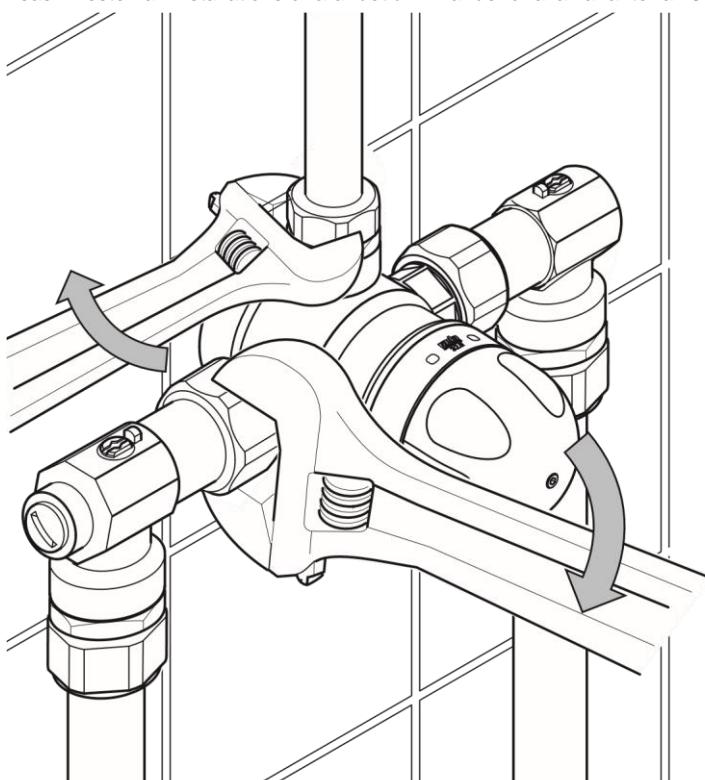


32E er vist. Resten af installationen er den samme for alle varianter af 32 ventilen.

32E を示しています。取り付け手順のこ k りは、32 弁のすべてのバリエーションとほぼ同じです。

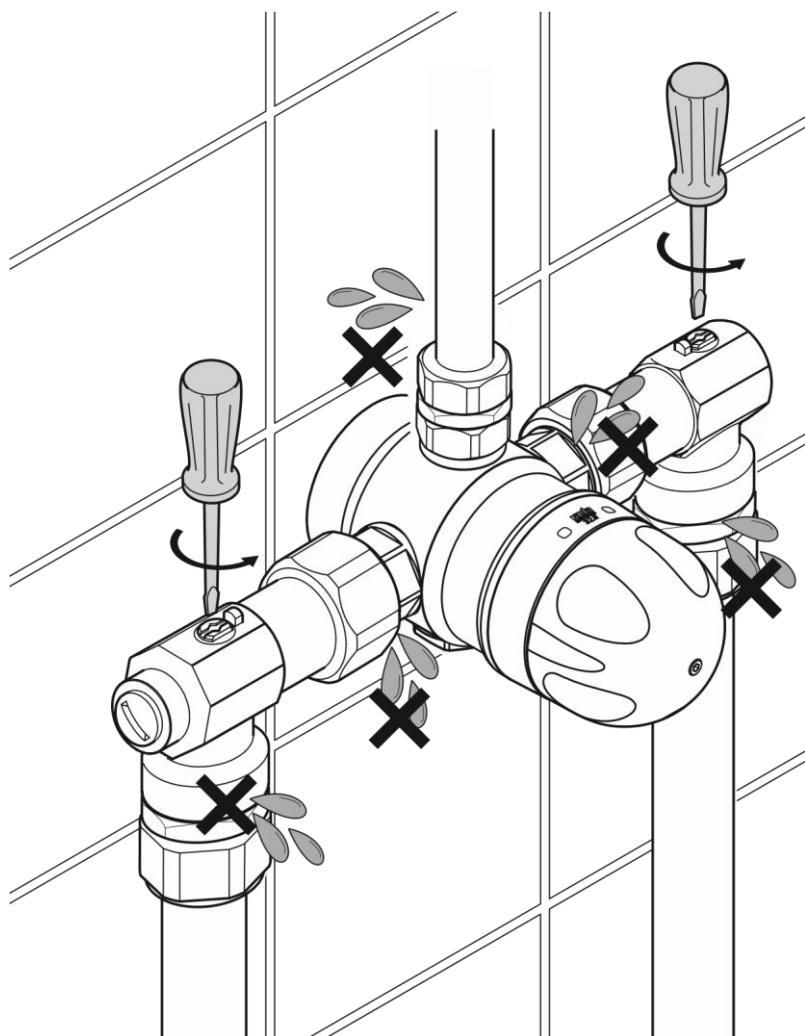

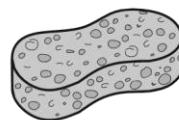

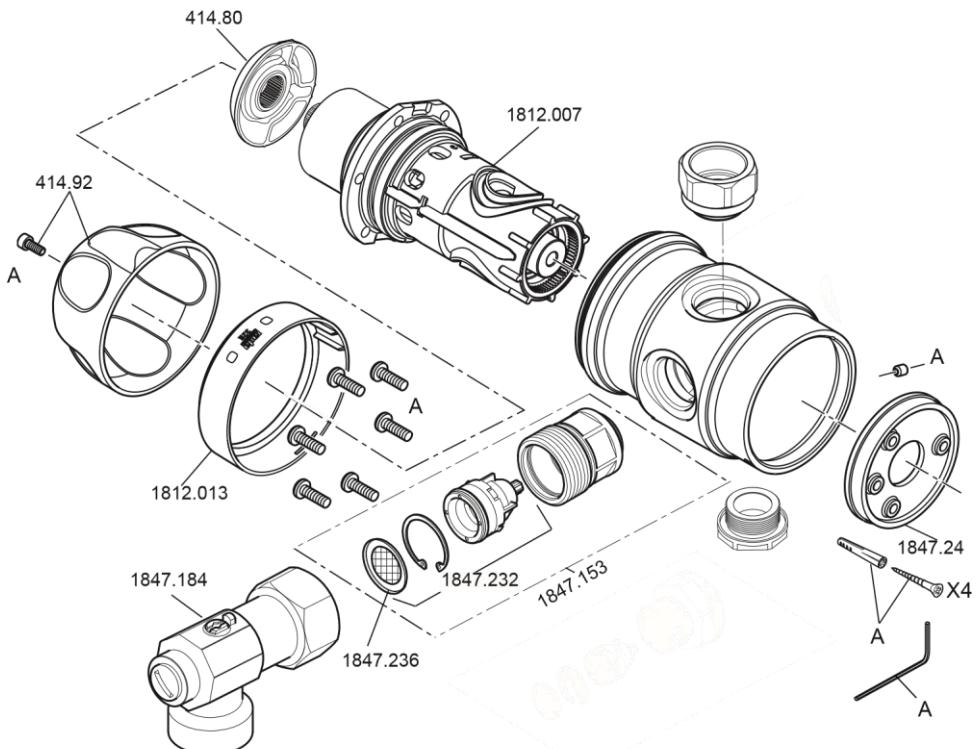

No:	Description / Beschreibung / Descripción / Descrizione / Beschrijving / Opis / Popis / Açıklama / Beskrivelse/ Beskrivning / Beskrivelse / 説明
414.51	Cartridge Assembly / Assemblée Cartridge / Patronenanordnung / Asamblea cartucho / Assemblea cartuccia / cartridge Montage / Montaż kasety / kazetou / kartuş Meclisi / kassett / patronanordningen / カートリッジアセンブリ
414.80	Hub Pack / Paquet de moyeux / Nabensatz / Conjunto del núcleo / Gruppo mozzo / Naaf / Piasta / Hrdlo / Göbek Paketi / Navpakke / Navförpackning / Navpakke / ハブ/パック
1847.24	Backplate / Plaque arrière / Wandhalterung / Placa posterior / Piastra posteriore / Achterplaat / Plyta tylna / Opěrná podložka / Arka Plaka / Bakplate / Bakplatta / Bagplade / バックプレート

414.92	Knob Pack / Paquet de poignées / Reguliergriffsatz / Conjunto de la perilla / Gruppo manopola / Temperatururregelknopf / Pokrétlo / Hlavice / Topuz Paketi / Knappakke / Knoppförpackning / Kuglepakke / ノブパック
523.19	Compression Fitting / Raccord à compression / Rohrverschraubungen / Fitting compresión / raccordo a compressione / Knelkoppeling / zaciskowe / Komprese Fitting / sıkıştırma Uydurma / komprimering Fitting / kompressionskoppling / 圧縮フィッティング
1847.093 (3/4" BSP)	Connector Pack / Paquet de raccords / Anschlussverschraubungen AG / Conjunto del conector / Gruppo connettore / Aansluitset / Złącze brytyjski gwint rurowy / Konektor / Konektör Paketi / tilkoblingspakte / Anslutningsförpackning / tilslutningspakte / コネクタパック
1847.111 (1" BSP)	Female BSP Pack / Paquet de BSP femelles / BSP-Innengewindepaket / Conjunto BSP hembra / Gruppo femmina BSP / binnendraad BSP-set / Brytyjski gwint rurowy, wewnętrzny / Vnitřní BSP / Dişi BSP Paketi / Hunn BSP-pakte / Förpackning med BSP invändig gänga / Hun BSP-pakte / メス BSP パック
1847.153	Elbow Connection Pack / Paquet de raccords en coude / Winkel-Anschlussverschraubungen / Conjunto de la conexión en codo / Gruppo connessione gomito / Haakse aansluitset / Złącze kolankowe / Kolenové připojení / Dirsek Bağlantı Paketi / Albutikoblingspakte / Förpackning med krökanslutning / Albutiislutningspakte / エルボー接続パック
1847.184	Isolating Elbow Pack / Paquet de coudes d'isolation / Anschlusswinkel mit Absperrung / Conjunto del codo de aislamiento / Haakse afsluiter set / Izolacja kolanka / Uzavírací koleno / Yalitim Dirseği Paketi / Isolerende albupakte / Förpackning med isoleringskrök / Isolerende albupekte / 隔離エルボー/パック
1847.227	Seal Pack - Not illustrated / Paquet de joints - Non illustré / Dichtungssatz - nicht abgebildet / Conjunto del precinto – No ilustrado / Gruppo guarnizione - non illustrato / Těsnící souprava – není vyobrazena / Pakkingset - Niet getoond / Conta Paketi - Gösterilmemektedir / Pakningspakte – ikke illustrert / Förslutningsförpackning - Ej bild / Forseglingspakte – Ikke illustreret / シールパック – 図にはありません
1847.229	Screw Pack - 'A' / Paquet de vis - 'A' / Schraubensatz - „A“ / Conjunto de tornillos - 'A' / Gruppo vite - 'A' / Schroevenset 'A' – Niet geïllustreerd / Uszczelnienie – nie przedstawiono na ilustracji / Šroub – A / Vida Paketi - 'A' / Skruerpakte - «A» / Skruförpackning - "A" / Skruerpakte - 'A' / ねじパック - 'A'
1812.013	Indicator Trim / Indicateur du compensateur / Verkleidungsring / Recorte de indicación / Orientamento indicatore / Indicatiering / Wskaźnik pokrętla / Indikační kroužek / Trim Göstergesi / Indikatormerking / Indikatortrimning / Indikatorform / タトリム
1847.233 (3/4") 1847.232 (1 - 1/4")	Inlet Service Pack / Paquet d'arrivées / RSV-Satz mit Siebfilter / Conjunto del servicio de entrada / Gruppo gomito isolante / dubbele nippel / Wejście / Sada vstupního připojení / Giriş Servis Paketi / inntakkservicepakte / Förpackning med intagsanslutning / indgående servicepakte / 入口コネクタパック
1847.235 (3/4") 1847.236 (1 - 14")	Filter Pack x 2 Filters / Paquet de 2 filtres / Siebeinsatz 2x / Conjunto del filtro x 2 filtros / Gruppo filtro x 2 filtri / Zeeffilterset x 2 filters / Zestaw filtra x 2 filtry / Filtrovačí souprava x 2 filtry / Filtre Paketi x 2 Filtre / Filterpakte x 2 filtre / Filterförpackning med 2 filter / Filterpakte x 2 filtre / フィルター/パック x 2 フィルター



Your product has the benefit of our manufacturer's guarantee which commences from date of purchase or from the date of commissioning when product commissioning has been conducted by the UK Rada Commercial Field Team (available UK Only).

Please visit www.radacontrols.com or contact your local agent for all terms and conditions including details of the Rada commissioning service for the UK

UK Customer Service & Post Installation enquiries

0844 571 1777

Fax: 01242 282595

Email: radacustomerservices@mirashowers.com

Pre-Specification Enquiries

0844 571 1777

Fax: 01242 282404

E-mail: rada_technical@mirashowers.com

By Post: Rada Controls, Cromwell Road, Cheltenham, Gloucestershire GL52 5EP

To Contact Us: Eire Only

Telephone: 01 531 9337

E Mail: CustomerServiceEire@mirashowers.com

Kohler Mira Limited, June 2016